

stf®

HOSS

BOCINA 3.5" X 2
INALÁMBRICA CON LUZ LED

ST-S01669

GRACIAS POR ADQUIRIR LA
BOCINA HOSS DE CONEXIÓN
INALÁMBRICA DE STF®.



Este producto fue desarrollado por un grupo de ingenieros guapachosos y especializados en audio, ellos desean que disfrutes de tu música favorita y te acompañe a todas horas y a cualquier lugar.

Nuestros pilares principales son la funcionalidad, comodidad y calidad, mismos que te garantizan una experiencia completa.

Ahora sí, dale play a esa canción y a disfrutar con STF®

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf®

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Encendido y apagado / Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica / Reproducción de audio / Entrada auxiliar 3.5 mm / Función de memoria micro SD-USB / Función radio FM / Función True Wireless (TWS)

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bocina inalámbrica.....1 pieza
- 02.** Cable de carga.....1 pieza
- 03.** Cable de audio auxiliar 3.5 mm.....1 pieza
- 04.** Manual de usuario.....1 pieza

stf.

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.


FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRO.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

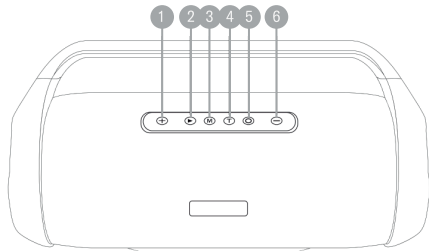

1. SUBIR VOLUMEN / CANCIÓN SIGUIENTE
2. REPRODUCIR / PAUSAR CANCIÓN
3. CAMBIO DE FUNCIÓN
4. PRENDER / APAGAR ILUMINACIÓN
5. ENCENDIDO / APAGADO
6. BAJAR VOLUMEN / CANCIÓN ANTERIOR

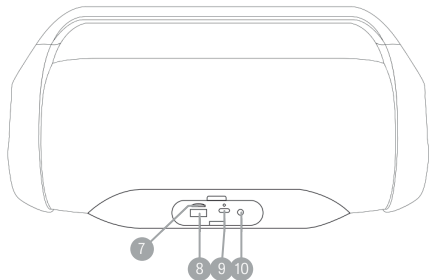

7. ENTRADA DE MEMORIA MICRO SD
8. ENTRADA DE MEMORIA USB
9. ENTRADA DE CARGA TIPO C
10. ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR 3.5 MM

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.3

Alcance inalámbrico: 10 m

Potencia: 35 W RMS

Diámetro del altavoz: 3.5" (8.9 cm) x 2

Impedancia: 4 ohm

Batería: 2 400 mAh

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Entrada de carga: Tipo C

Tiempo de reproducción: 5 h

Entrada de memoria: micro SD, USB

Entrada de audio auxiliar: 3.5 mm

Radio FM: Sí

Función TWS: Sí

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

03. Deja que la bocina se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente. El nivel de carga se indicará en una luz roja en la parte trasera de la bocina y cuando esté completamente cargada, la luz roja se apagará.

Encendido y apagado

Para encender o apagar la bocina sigue las siguientes instrucciones:

01. Para encender la bocina, presiona durante 3 segundos el botón de encendido / apagado, escucharás un sonido indicando que encendió.

02. Para apagar la bocina, presiona durante 3 segundos el botón de encendido / apagado.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende la bocina presionando durante 3 segundos el botón de encendido / apagado, el modo **conexión inalámbrica** se activará automáticamente.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración **conexión inalámbrica** y elige el nombre del baffle para sincronizar **HOSS**.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón: +

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón: -

03. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón: ▶||

04. Para subir el volumen, presiona durante 2 segundos el botón: +

05. Para bajar el volumen, presiona durante 2 segundos: -

Entrada auxiliar 3.5 mm

Enciende la bocina presionando durante 3 segundos el botón de encendido / apagado, escucharás un sonido indicando que encendió, presiona el botón de cambio de función **MODE** hasta que escuches la función de audio **auxiliar**.

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

01. Inserta el cable de audio 3.5 mm en el conector correspondiente.
02. Para subir el volumen, presiona durante 2 segundos el botón: +
03. Para bajar el volumen, presiona durante 2 segundos: -

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.

Función de memoria micro SD / USB

Enciende la bocina presionando durante 3 segundos el botón de encendido / apagado, escucharás un sonido indicando que encendió, inserta una memoria microSD o USB en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón: +

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón: -

03. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón reproducir/ pausar canción: ▶||

04. Para subir el volumen, presiona durante 2 segundos el botón: +

05. Para bajar el volumen, presiona durante 2 segundos: -

Función de radio FM

Enciende la bocina presionando durante 3 segundos el botón de encendido / apagado, escucharás un sonido indicando que encendió, presiona el botón de cambio de función **MODE** hasta que escuches la función de radio FM.

01. Para escanear las estaciones de radio FM, mantén presionado el botón: ▶||

02. Cuando el escaneo de estaciones de radio FM termine, presiona nuevamente el botón ▶|| para guardar las estaciones que se encontraron en el escaneo.

03. Para adelantar la estación de radio, presiona una vez el botón: +

04. Para regresar la estación de radio, presiona una vez el botón: -

05. Para subir el volumen, presiona durante 2 segundos el botón: +

06. Para bajar el volumen, presiona durante 2 segundos: -

NOTA: PARA PODER MEJORAR LA BÚSQUEDA Y LA SINTONIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE RADIO FM, ES IMPORTANTE CONECTAR Y MANTENER CONECTADO EL CABLE DE CARGA.

Función True Wireless (TWS)

Enciende la bocina presionando durante 3 segundos el botón de encendido / apagado, el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

01. Presiona el botón reproducir/ pausar canción en una de las bocinas.

02. Escucharás un sonido indicando que ambas bocinas se conectan en modo TWS.

NOTA: ESTA FUNCIÓN SOLO ES PERMITIDA EN MODO INALÁMBRICO ES IMPORTANTE NO TENER CONECTADO TU SMARTPHONE O DISPOSITIVO MOVIL AL REALIZAR ESTA OPERACIÓN.

INDICACIONES SOBRE EL BAFLE

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. No lo expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

03. Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

04. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

05. La tecnología conexión inalámbrica de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

06. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

07. No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

08. Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

MARCAS COMERCIALES

STF® y sus logotipos aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx