

stf®

# URBAN

BAFLE 8" X 2 INALÁMBRICO  
CON AROS LED RGB

ST-S01621

GRACIAS POR ADQUIRIR EL  
BAFLE URBAN DE  
CONEXIÓN INALÁMBRICA  
CON AROS LED DE STF®.



Este producto fue desarrollado por un grupo de ingenieros guapachosos y especializados en audio, ellos desean que seas el alma de la fiesta y pongas el ambiente en cada reunión que organices o a cada fiesta que te inviten.

Nuestros pilares principales son la funcionalidad, comodidad y calidad, mismos que te garantizan una experiencia completa.

Ahora sí, súbele y a disfrutar con STF®

*NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.*

stf®

**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagrama de producto

**03.**  
Especificaciones

**04.**  
Instrucciones de uso

**Encendido y apagado / Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica / Reproducción de audio / Entrada auxiliar 3.5 mm / Función de memoria micro SD-USB / Función True Wireless (TWS)**

**05.**  
Garantía

**06.**  
Contacto

## CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bafle inalámbrico.....1 pieza
- 02.** Cable de carga.....1 pieza
- 03.** Control remoto.....1 pieza
- 04.** Manual de usuario.....1 pieza

stf.

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.


## DIAGRAMA DE PRODUCTO

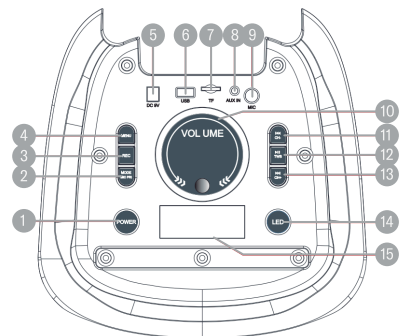

1. ENCENDIDO/ APAGADO
2. CAMBIO DE FUNCIÓN/ MIC PRI
3. GRABAR
4. MENÚ DE OPCIONES
5. ENTRADA DE CARGA
6. ENTRADA DE MEMORIA USB
7. ENTRADA DE MEMORIA MICRO SD
8. ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR 3.5MM
9. ENTRADA DE MICRÓFONO 6.3 MM
10. PERILLA DE VOLUMEN
11. CANCIÓN ANTERIOR
12. REPRODUCIR / PAUSAR / TWS
13. CANCIÓN SIGUIENTE
14. ILUMINACIÓN LED
15. PANTALLA INDICADORA

## DIAGRAMA DE CONTROL

1. ENCENDIDO / APAGADO
2. CAMBIO DE FUNCIÓN
3. GRABAR
4. SUBIR VOLUMEN
5. CANCIÓN ANTERIOR
6. REPETIR CANCIÓN EN BUCLE
7. SILENCIO
8. REPRODUCIR/ PAUSAR
9. CANCIÓN SIGUIENTE
10. ECUALIZADOR
11. ESTACIONES DE RADIO

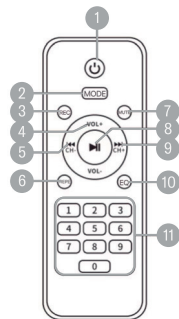

## ESPECIFICACIONES

**Conexión inalámbrica:** 5

**Alcance inalámbrico:** 10 m

**Potencia:** 60 W RMS

**Diámetro del altavoz:** 8" (20,32 cm) x 2

**Impedancia:** 3 ohm

**Batería:** 2 200 mAh

**Alimentación:** 9 Vcc 1.5 A

**Entrada de carga:** adaptador de carga

**Tiempo de reproducción:** 4 h

**Entrada de memoria:** micro SD, USB

**Entrada de audio auxiliar:** 3.5 mm

**Entrada de micrófono:** 6.3 mm

**Función TWS:** Sí

**Iluminación LED:** Sí

## INSTRUCCIONES DE USO

### Carga de batería

**01.** Tu bafle ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlo hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

**02.** La carga de la batería se realiza a través de un adaptador de carga (incluido en el empaque)

**03.** Deja que el bafle se cargue completamente antes de empezar a usarlo nuevamente, el nivel de carga se indicará en una luz roja en el panel superior del bafle y cuando esté completamente cargado, la luz roja se apagará.

### Encendido y apagado

Para encender o apagar el bafle sigue las siguientes instrucciones:

**01.** Para encender el bafle, presiona durante 3 segundos el botón de encendido / apagado y escucharas un sonido indicando que encendió.

**02.** Para apagar el bafle, presiona durante 3 segundos el botón de encendido / apagado .

### Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

**01.** Enciende el bafle accionando el interruptor de encendido / apagado , el modo conexión inalámbrica se activará

automáticamente.

*NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFERIRAN EN LA SEÑAL.*

**02.** En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre del bafle para sincronizar **STF URBAN**.

*NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000*

**03.** Una vez que el bafle quede sincronizado con el equipo, este se mantendrá conectado así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)  
*NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.*

### Reproducción de audio

**01.** Para adelantar la canción, presiona una vez el botón

**02.** Para regresar la canción, presiona una vez el botón

**03.** Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón

**04.** Para subir el volumen, gira la perilla de volumen maestro en sentido de las manecillas del reloj.

**05.** Para bajar el volumen, gira la perilla de volumen maestro en sentido contrario de las manecillas del reloj.

### Entrada de audio auxiliar 3.5 mm

Enciende el bafle presionando durante 3 segundos de encendido / apagado , escucharás un sonido indicando que encendió, presiona el botón de cambio de función **MODE** hasta que escuches la función de audio auxiliar.

**01.** Inserta el cable de audio 3.5 mm en el conector correspondiente.

**02.** Para subir el volumen, gira la perilla de volumen maestro en sentido de las manecillas del reloj.

**03.** Para bajar el volumen, gira la perilla de volumen maestro en sentido contrario de las manecillas del reloj.

*NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.*

### Función de memoria micro SD / USB

Enciende el bafle presionando durante 3 segundos el botón de encendido / apagado , inserta una memoria micro SD o USB en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

**01.** Para adelantar la canción, presiona una vez el botón

**02.** Para regresar la canción, presiona una vez el botón

**03.** Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón

**04.** Para subir el volumen, gira la perilla de

volumen maestro en sentido de las manecillas del reloj.

**05.** Para bajar el volumen, gira la perilla de volumen maestro en sentido contrario de las manecillas del reloj.

*NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO .MP3, CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO.*

### Función True Wireless (TWS)

Enciende ambos bafles presionando durante 3 segundos el botón de encendido / apagado , el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

**01.** Presiona el botón reproducir / pausar durante 5 segundos en uno de los bafles.

**02.** Escucharás un sonido indicando que ambos bafles se conectan en modo **TWS**.

*NOTA: ESTA FUNCIÓN SOLO ES PERMITIDA EN MODO INALÁMBRICO. ES IMPORTANTE NO TENER CONECTADO TU SMARTPHONE O DISPOSITIVO MÓVIL AL REALIZAR ESTA OPERACIÓN.*

### Función de micrófono

En cualquiera de las funciones inserta el auxiliar 6.3 mm del cable del micrófono en la entrada correspondiente.

**01.** Presiona el botón **MENÚ** para acceder a

las opciones del bafle.

**02.** Para ajustar el volumen de micrófono, selecciona la opción "n" y regula la ganancia con la perilla de volumen maestro.

**03.** Para ajustar el nivel de efecto ECO del micrófono, selecciona la opción "E" y regula la intensidad con la perilla de volumen maestro.

### Ecualizador

En tu bafle, puedes seleccionar perfiles de ecualización o modular los agudos y los bajos.

**01.** Presiona el botón **MENÚ** para acceder a las opciones del bafle.

**02.** Para ajustar los agudos, selecciona la opción "t" y regula la ganancia con la perilla de volumen maestro.

**03.** Para ajustar los agudos, selecciona la opción "b" y regula la ganancia con la perilla de volumen maestro.

Desde el control remoto, presiona el botón **EQ**

**01.** Presiona el botón **EQ** para seleccionar entre los diferentes perfiles de ecualización.

*NOTA: ESTA FUNCIÓN SOLO ESTÁ DISPONIBLE EN EL MODO ENTRADA DE MEMORIA USB Y ENTRADA DE MEMORIA MICRO SD.*

## INDICACIONES SOBRE EL BAFLE

**01.** Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará al bafle.

**02.** No lo expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

**03.** Mantenlo alejado de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

**04.** Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

**05.** La tecnología conexión inalámbrica de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

**06.** Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través del bafle.

**07.** No desmanteles el bafle ni intentes repararlo en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

**08.** Evita usarlo en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarlo.

## MARCAS COMERCIALES

STF® y sus logotipos aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

## Condiciones

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

**03.** Es indispensable presentar ticket de compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

## Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx