

stf®

VIBE

BOCINA 6.5" INALÁMBRICA
CON LUZ LED MULTICOLOR

ST-S16963

GRACIAS POR ADQUIRIR
LA BOCINA VIBE DE STF®.



Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros para garantizarte una completa experiencia entre funcionalidad, comodidad y calidad.

Por eso esperamos que vayas a donde vayas, siempre lleves tu música en compañía de STF®

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf®

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Carga de batería / Encendido y apagado / Sincronización / Función botón modo / Reproducción de audio / Función de radio FM / Función de memoria USB- micro SD / Entrada de Auxiliar / Función True Wireless

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bocina inalámbrica.....1 pieza
- 02.** Cable USB de carga.....1 pieza
- 03.** Manual de usuario.....1 pieza

stf®

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

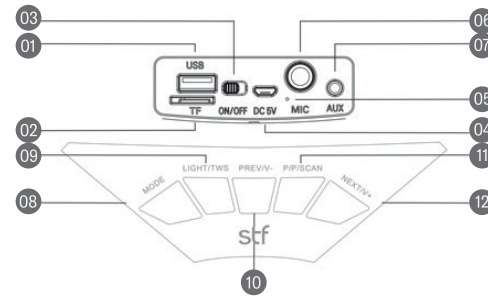

1. PUERTO PARA MEMORIA USB
2. RANURA PARA MEMORIA MICRO SD (TF)
3. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO (ON / OFF)
4. PUERTO MICRO USB DE CARGA
5. INDICADOR LED
6. ENTRADA DE MICRÓFONO 6.3 MM
7. ENTRADA AUXILIAR 3.5 MM
8. BOTÓN DE MODO
9. BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO DE LUCES / TWS (TRUE WIRELESS) **LIGHT / TWS**
10. BOTÓN DE BAJAR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (ANTERIOR) **PREV / V-**
11. BOTÓN DE REPRODUCCIÓN / PAUSA **P / P / SCAN**
12. BOTÓN DE SUBIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (SIGUIENTE) **NEXT / V+**

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.0

Medida de la bocina: 1x6.5" (16.51 cm)

Impedancia: 3 Ohm

Potencia: 23 W RMS

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Batería recargable: 1200 mAh (3.7 Vcc)

Conector: micro USB (carga), 3.5 mm

(audio), 6.3 mm (mic), USB y micro SD (memorias)

Tiempo de uso: 3.5 h

Alcance inalámbrico: 10 m

Función FM: Si

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tu bocina inalámbrica ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

NOTA: TE RECOMENDAMOS CARGARLA EN EL MOMENTO QUE LA BOCINA TE INDIQUE QUE CUENTA CON BATERÍA BAJA.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable USB - micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarla.

03. Deja que se cargue completamente, el indicador LED estará en color rojo mientras se carga y se apagará cuando esté completamente cargada.

NOTA: EL TIEMPO DE CARGA DEPENDE DEL TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN QUE SE UTILICE.

Encendido y apagado

01. Para encender tu bocina desliza el interruptor de encendido / apagado, posteriormente el indicador LED se encenderá en color azul y parpadeará intermitentemente.

02. Para apagar tu bocina, desliza nuevamente el interruptor de encendido / apagado, posteriormente el indicador LED en color rojo se apagará.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende tu bocina deslizando el interruptor de encendido y automáticamente se activará el modo conexión inalámbrica.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN.

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar **STF VIBE**.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que la bocina quede sincronizada con la unidad, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desactives manualmente o reinicies el dispositivo.

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Función botón Modo

01. La función del botón Modo (MODE) te permitirá cambiar entre modos:
-Modo Conexión inalámbrica
-Modo Memoria
-Modo Radio FM
-Modo Auxiliar

02. Para realizar los cambios entre modos, solo presiona una vez el botón **MODE**.

Reproducción de audio

01. Usa los controles del dispositivo de conexión inalámbrica conectado para seleccionar una canción.

02. Para cambiar a la siguiente canción, presiona una vez el botón **NEXT / V+**.

03. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, pulsa una vez el botón **P / P / SCAN**.

04. Para cambiar a la anterior canción, presiona una vez el botón **PREV / V-**.

05. Para subir el volumen de la bocina, mantén presionado el botón **NEXT / V+**.

06. Para bajar el volumen de la bocina, mantén presionado el botón **PREV / V-**.

07. El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina.

NOTA: PARA QUE LAS MEMORIAS SEAN COMPATIBLES CON TU BOCINA, SU CONTENIDO DEBE ESTAR EN FORMATO FAT 32 EN ALMACENAMIENTO HASTA 32GB Y EN FORMATO NTFS EN ALMACENAMIENTO SUPERIOR A 64GB Y EL FORMATO DE TU MÚSICA DEBERÁ SER MP3 PARA QUE PUEDA SER REPRODUCIDO.

Función de radio FM

01. Para seleccionar el modo radio FM presiona el botón **Modo (MODE)**.

02. Al utilizarlo por primera vez, es necesario iniciar el escaneo de estaciones FM, para esto solo presiona brevemente el botón **P / P / SCAN** y comenzará con el escaneo, deberás esperar algunos segundos hasta que tu bocina termine con el escaneo y guardado de estaciones FM.

NOTA: LAS ESTACIONES DE RADIO FM CAMBIAN DEPENDIENDO DE LA ZONA EN LA QUE VIVAS Y LA RECEPCIÓN QUE ESTA PUEDA ALCANZAR, POR LO QUE PUEDEN VARIAR LAS ESTACIONES GUARDADAS.

03. Para cambiar a la siguiente estación, presiona una vez el botón **NEXT / V+**.

04. Para cambiar a la anterior estación, presiona una vez el botón **PREV / V-**.

05. Para subir el volumen de la bocina, mantén presionado el botón **NEXT / V+**.

06. Para bajar el volumen de la bocina, mantén presionado el botón **PREV / V-**.

07. El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina.

NOTA: PARA QUE LAS MEMORIAS SEAN COMPATIBLES CON TU BOCINA, SU CONTENIDO DEBE ESTAR EN FORMATO FAT 32 EN ALMACENAMIENTO HASTA 32GB Y EN FORMATO NTFS EN ALMACENAMIENTO SUPERIOR A 64GB Y EL FORMATO DE TU MÚSICA DEBERÁ SER MP3 PARA QUE PUEDA SER REPRODUCIDO.

NOTA: SI LA MÚSICA DE TU MEMORIA NO SE REPRODUCE AUTOMÁTICAMENTE, POR FAVOR VÁLIDA SU FORMATO O SELECCIONA LA FUNCIÓN DE MEMORIAS, PRESIONANDO EL BOTÓN DE MODO.

02. Para cambiar a la siguiente canción, presiona una vez el botón **NEXT / V+**.

03. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, pulsa una vez el botón **P / P / SCAN**.

04. Para cambiar a la anterior canción, presiona una vez el botón **PREV / V-**.

05. Para subir el volumen de la bocina, mantén presionado el botón **NEXT / V+**.

06. Para bajar el volumen de la bocina, mantén presionado el botón **PREV / V-**.

07. El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina.

NOTA: PARA QUE LAS MEMORIAS SEAN COMPATIBLES CON TU BOCINA, DEBEN ESTAR EN FORMATO FAT 32 EN ALMACENAMIENTO HASTA 32GB Y EN FORMATO NTFS EN ALMACENAMIENTO SUPERIOR A 64GB Y EL FORMATO DE TU MÚSICA DEBERÁ SER MP3 PARA QUE PUEDA SER REPRODUCIDO.

NOTA: SI LA MÚSICA DE TU MEMORIA NO SE REPRODUCE AUTOMÁTICAMENTE, POR FAVOR VÁLIDA SU FORMATO O SELECCIONA LA FUNCIÓN DE MEMORIAS, PRESIONANDO EL BOTÓN DE MODO.

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR A LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.

NOTAS: ESTA FUNCIÓN SOLO ESTÁ DISPONIBLE EN EL MODO DE CONEXIÓN INALÁMBRICA. UNA VEZ QUE LAS BOCINAS QUEDEN SINCRONIZADAS, ESTAS SE MANTENDRÁN CONECTADAS A MENOS QUE LAS DESACTIVES MANUALMENTE, COMO SE MENCIONA EN EL PASO 5.

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR A LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.

Función True Wireless (TWS)

01. Enciende una de las dos bocinas a conectarse y asegúrate que este en modo conexión inalámbrica.

02. En tu dispositivo móvil, entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina a sincronizar **STF VIBE** y asegúrate que se haya conectado a tu dispositivo.

03. Ahora enciende le segunda bocina a conectar, asegúrate que estén en modo conexión inalámbrica y a una distancia no mayor a 50 cm.

04. Posteriormente en la segunda bocina que encendiste, mantén presionado el botón **LIGHT / TWS** durante 3 segundos y suéltalo, automáticamente las dos bocinas se conectarán entre sí, asegúrate que se escuche un sonido, esto indicará que la conexión TWS se realizó correctamente.

05. Para desactivar la función TWS de las bocinas, en la primera bocina, mantén presionado botón **LIGHT / TWS** durante 3 segundos y suéltalo, se escuchará un sonido indicando que la función TWS se desactivó.

06. Para subir el volumen de la bocina, mantén presionado el botón **NEXT / V+**.

07. Para bajar el volumen de la bocina, mantén presionado el botón **PREV / V-**.

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

03. No las espongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Mantén las alejadas de tierra, polvo, humedad o demás sustancias corrosivas.

05. Estos productos no garantizan un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos de conexión inalámbrica de otras marcas o versiones.

06. La tecnología de conexión inalámbrica en estos productos tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, pueden interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

08. No desmanteles la bocina ni intentes repararla, en caso de daño, acude al centro de soporte técnico autorizado.

09. Evita usarla en ambientes de condiciones que puedan llegar a dañarla.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual apliquen la garantía, por favor comunícale vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.