

stf®

# BLOCK FEST

BOCINA 4" X 2 INALÁMBRICA  
CON PANEL DE LUZ LED

ST-S78037

GRACIAS POR ADQUIRIR LA  
BOCINA BLOCK FEST 4" X 2  
INALÁMBRICA CON PANEL DE  
LUZ LED DE LA FAMILIA STF®.



Este producto fue desarrollado por un grupo de ingenieros guapachosos y especializados en audio, ellos desean que seas el alma de la fiesta y pongas el ambiente en cada reunión que organices o a cada fiesta que te inviten.

Nuestros pilares principales son la funcionalidad, comodidad y calidad, mismos que te garantizan una experiencia completa.

Ahora sí, súbete y a disfrutar con STF®.

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf

**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagrama de producto

**03.**  
Especificaciones

**04.**  
Instrucciones de uso

**Carga de batería / Sincronización /  
Reproducción de audio / Función de  
radio FM / Función de micrófono /  
Función de memoria USB y micro SD /  
Función True Wireless**

**05.**  
Garantía

**06.**  
Contacto

## CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.**  
Bocina inalámbrica.....1 pieza
- 02.**  
Cable de carga.....1 pieza
- 03.**  
Control remoto.....1 pieza
- 04.**  
Micrófono alámbrico.....1 pieza
- 05.**  
Correa.....1 pieza
- 06.**  
Manual de usuario.....1 pieza

stf

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRO.

## DIAGRAMA DE PRODUCTO

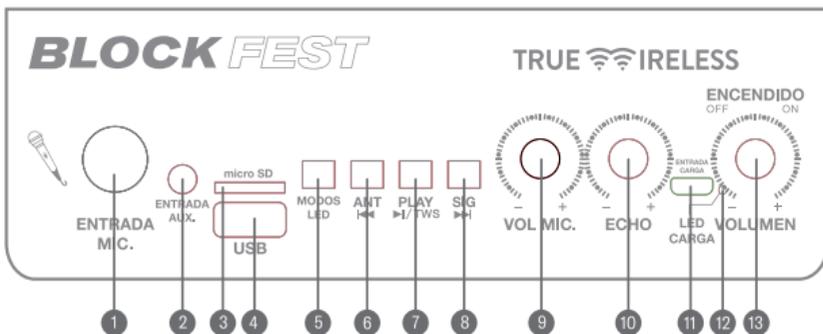


## PANEL

1. ENTRADA DE MICRÓFONO
2. ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR
3. ENTRADA DE MEMORIA MICRO SD
4. ENTRADA DE MEMORIA USB
5. BOTÓN MULTIFUNCIÓN
6. CANCIÓN ANTERIOR
7. REPRODUCIR/PAUSAR/ SINCRONIZAR TWS
8. CANCIÓN SIGUIENTE
9. PERILLA DE VOLUMEN DE MICRÓFONO
10. PERILLA DE CONTROL DE NIVEL DE EFECTO
11. ENTRADA DE CARGA MICRO USB
12. LUZ INDICADORA DE CARGA
13. PERILLA DE VOLUMEN GENERAL

## CONTROL REMOTO

1. ENCENDIDO/APAGADO
2. CAMBIO DE FUNCIÓN
3. DETENER MÚSICA
4. PAUSAR/ REPRODUCIR
5. CANCIÓN ANTERIOR/ REGRESAR ESTACIÓN DE RADIO
6. REPETIR CANCIÓN EN BUCLE
7. ESTACIONES DE RADIO GUARDADAS / SELECCIONAR CANCIÓN
8. SILENCIO
9. SUBIR VOLUMEN
10. CANCIÓN SIGUIENTE / ADELANTAR ESTACIÓN DE RADIO
11. BAJAR VOLUMEN
12. CAMBIO DE ECUALIZACIÓN

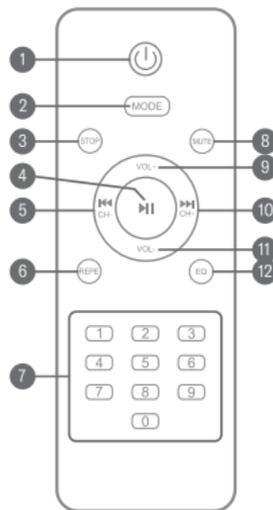

## ESPECIFICACIONES

**Conexión inalámbrica:** 5.0

**Alcance inalámbrico:** 10 m

**Diámetro del altavoz:** 4" x 2 (10.16 cm)

**Impedancia:** 3 ohm

**Potencia:** 50 W RMS

**Capacidad de la batería:** 1 800 mAh

**Radio FM:** Sí

**Entrada de audio auxiliar:** 3.5 mm

**Entrada de memoria:** USB, micro SD

**Entrada de carga:** micro USB

**Micrófono:** 6.3 mm

## INSTRUCCIONES DE USO

### Carga de batería

**01.** Tu bocina ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarlo por primera vez.

**02.** La carga de la batería se realiza a través de un cable USB – micro USB (incluido en el empaque), conéctala a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarla.

*NOTA: TE RECOMENDAMOS USAR SIEMPRE EL CABLE QUE VIENE CON EL EMPAQUE DE LA BOCINA PARA EVITAR DAÑOS FUTUROS EN LA BATERÍA.*

**03.** Deja que se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente, el indicador LED estará en color rojo mientras se carga y se apagará cuando esté completamente cargada.

### Sincronización con dispositivos inalámbricos

**01.** Enciende tu bocina girando hacia la derecha la perilla de encendido y automáticamente se activará el modo conexión inalámbrica.

*NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN.*

**02.** En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de tu bocina para sincronizar **BLOCK FEST**.

*NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000*

**03.** Una vez la bocina quede sincronizada con la unidad, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desactives manualmente o reinicies el dispositivo.

*NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.*

### Reproducción de audio

**01.** Usa los controles del dispositivo de conexión inalámbrica conectado para seleccionar una canción.

**02.** Para cambiar a la siguiente canción presiona una vez el botón ►►

**03.** Para reproducir o pausar la canción seleccionada, pulsa una vez el botón ►►

**04.** Para cambiar a la anterior canción presiona una vez el botón ◀◀

**05.** Controla el volumen de la canción con la perilla del volumen principal.

**06.** El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina.

### Función de radio FM

**01.** Presiona el botón multifunción para seleccionar el modo de radio FM.

**02.** Presiona el botón ►► para buscar automáticamente las estaciones de radio con señal FM.

**03.** Para cambiar a la siguiente estación, presiona una vez el botón ►►

**04.** Para cambiar a la anterior estación, presiona una vez el botón ◀◀

**05.** Controla el volumen de la música con la perilla del volumen principal.

### Función de micrófono

**01.** Inserta el conector del micrófono en la entrada "MIC INPUT".

**02.** Controla el volumen del micrófono moviendo la perilla de volumen MIC.

**03.** Controla el nivel de Eco del micrófono moviendo la perilla de Eco.

**04.** Puedes prender y apagar el micrófono sin la necesidad de apagar la bocina.

### Función de memoria USB / micro SD

**01.** Inserta una memoria USB en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

**02.** Para cambiar a la siguiente canción, presiona una vez el botón ►►

**03.** Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona una vez el botón ►►

**04.** Para cambiar a la anterior canción, presiona una vez el botón ◀◀

**05.** Controla el volumen de la canción con la perilla del volumen principal.

*NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO .MP3 O WMA, CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO.*

### Función True Wireless (TWS)

**01.** Enciende las dos bocinas a conectar y asegúrate que estén en modo conexión inalámbrica y a una distancia no mayor a 50 cm entre ellas.

**02.** En una de las bocinas, mantén presionado el botón ►► durante 5 segundos y automáticamente las dos bocinas se conectarán entre sí, asegúrate que se escuche un sonido, esto indicará que la conexión TWS se realizó correctamente.

**03.** Posteriormente en tu dispositivo móvil, entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina a sincronizar **BLOCK FEST**.

**04.** Para desactivar la función TWS de la bocina, mantén presionado botón ►► durante 5 segundos en cualquiera de las dos bocinas, se escuchará un sonido indicando que la función TWS se desactivó.

*NOTAS: ESTA FUNCIÓN SOLO ESTÁ DISPONIBLE EN EL MODO DE CONEXIÓN INALÁMBRICA. UNA VEZ QUE LAS BOCINAS QUEDEN SINCRONIZADAS, ESTAS SE MANTENDRÁN CONECTADAS A MENOS QUE LAS DESACTIVES MANUALMENTE, COMO SE MENCIONA EN EL PASO 4.*

## INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

**01.** Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

**02.** Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

**03.** No la espongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

**04.** Manténla alejada de tierra, polvo, humedad o demás sustancias corrosivas.

**05.** La tecnología de conexión inalámbrica en estos productos tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

**06.** Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

**07.** No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño acude al centro de soporte técnico autorizado.

**08.** Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

## Condiciones

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

**03.** Es indispensable presentar el ticket de compra del producto donde se muestre claramente la fecha de compra. El ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

## Garantía inválida

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx