

stf®

BOOM THUNDERLIGHT

BAFLE INALÁMBRICO 15"
CON PANEL LED MULTICOLOR

ST-S04184

GRACIAS POR ADQUIRIR LA
BOOM THUNDERLIGHT 15"
DE CONEXIÓN
INALÁMBRICA DE STF®.



Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros para garantizarte una completa experiencia entre funcionalidad, comodidad y calidad.

Por eso esperamos que vayas a donde vayas, siempre lleves tu música en compañía de STF®

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf®

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

**Encendido y apagado /
Modo sincronización / Modo auxiliar /
Modo USB / Radio FM / Modo TWS**

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bocina inalámbrica.....1 pieza
- 02.** Micrófono alámbrico.....1 pieza
- 03.** Adaptador de carga.....1 pieza
- 04.** Control remoto.....1 pieza
- 05.** Manual de usuario.....1 pieza

stf®

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.


DIAGRAMA DE PRODUCTO

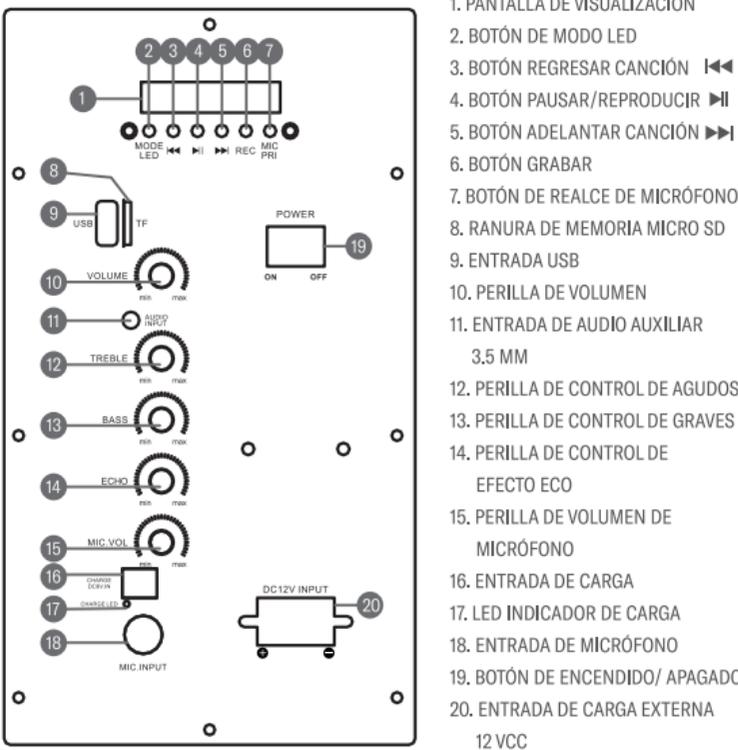

1. PANTALLA DE VISUALIZACIÓN
2. BOTÓN DE MODO LED
3. BOTÓN REGRESAR CANCIÓN
4. BOTÓN PAUSAR/REPRODUCIR
5. BOTÓN ADELANTAR CANCIÓN
6. BOTÓN GRABAR
7. BOTÓN DE REALCE DE MICRÓFONO
8. RANURA DE MEMORIA MICRO SD
9. ENTRADA USB
10. PERILLA DE VOLUMEN
11. ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR 3.5 MM
12. PERILLA DE CONTROL DE AGUDOS
13. PERILLA DE CONTROL DE GRAVES
14. PERILLA DE CONTROL DE EFECTO ECO
15. PERILLA DE VOLUMEN DE MICRÓFONO
16. ENTRADA DE CARGA
17. LED INDICADOR DE CARGA
18. ENTRADA DE MICRÓFONO
19. BOTÓN DE ENCENDIDO/ APAGADO
20. ENTRADA DE CARGA EXTERNA 12 VCC

Diagrama del control remoto:

1. SILENCIO MUTE
2. TECLAS NUMÉRICAS, ESTACIONES DE RADIO (MODO FM)
3. BOTÓN REC
4. MODO MEMORIA MICRO SD/ USB
5. REPETIR CANCIÓN REP
6. REGRESAR CANCIÓN/ REGRESAR ESTACIÓN DE RADIO
7. SIGUIENTE CANCIÓN/ SIGUIENTE ESTACIÓN DE RADIO
8. REPRODUCIR/PAUSAR
9. ENCENDER/ APAGAR
10. BOTÓN MODO/ FUNCIÓN MODE
11. MODO AUXILIAR AUX
12. MODO FM
13. SUBIR VOLUMEN VOL+
14. BAJAR VOLUMEN VOL-
15. ECUALIZADOR EQ

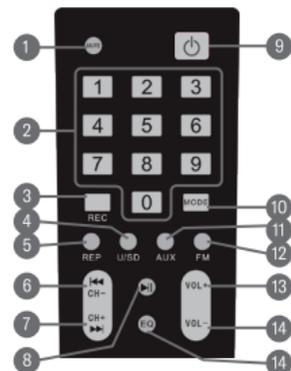

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.0

Medida bocina: 15" (38.1 cm)

Impedancia: 4 Ohm

Potencia: 90 W RMS

Alimentación: 9 Vcc 1 A

Batería recargable: 2 400 mAh (7.4 Vcc)

Conector: plug (carga), 3.5 mm (audio), 6.3 mm (micrófono), USB, micro SD (memorias)

Tiempo de uso: 2.5 h

Alcance inalámbrico: 10 m

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un adaptador de voltaje de 9 Vcc (incluido en el empaque).

03. Deja que se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente, el nivel de carga se indicará en un ícono de la pantalla de la bocina, cuando esté completamente cargada, el ícono de batería se apagará.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende tu bocina presionando el botón de encendido, el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar STFThunderlight 15.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Desde la bocina:

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón ►►

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón ◀◀

03. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón ►►

Desde el control remoto:

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón ►►

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón ◀◀

03. Para subir el volumen de la bocina, presiona una vez el botón VOL +

04. Para bajar el volumen de la bocina, presiona una vez el botón VOL -

05. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón ►►

Entrada auxiliar 3.5 mm

01. Inserta el cable de audio 3.5 mm en el conector correspondiente y presiona el botón M para seleccionar el modo auxiliar.

02. Controla el volumen de la canción con la perilla de volumen.

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.

Función de memoria USB / micro SD

Inserta una memoria USB o micro SD en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

Desde la bocina:

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón ►►

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón ◀◀

03. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón ►►

Desde el control remoto:

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón ►►

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón ◀◀

03. Para subir el volumen de la bocina, presiona una vez el botón VOL +

04. Para bajar el volumen de la bocina, presiona una vez el botón VOL -

05. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón ►►

NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO .MP3 O .WMA, CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO.

Función de radio FM

Presiona el botón M para seleccionar el modo FM.

01. Presiona el botón ►► para buscar automáticamente las estaciones de radio con señal FM.

02. Para cambiar a la siguiente estación, presiona una vez el botón ►►

03. Para cambiar a la anterior estación, presiona una vez el botón ◀◀

04. Controla el volumen de la música con la perilla de volumen.

Desde el control remoto:

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón ►►

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón ◀◀

03. Para subir el volumen de la bocina, presiona una vez el botón VOL +

Función True Wireless (TWS)

En ambas bocinas, presiona el botón M para seleccionar el modo inalámbrico.

01. Presiona el botón ►► durante 3 segundos

02. Escucharás un sonido indicando que ambas bocinas se conectan en modo TWS.

NOTA: ESTA FUNCIÓN SOLO ES PERMITIDA EN MODO INALÁMBRICO.

Función de grabar

Inserta una memoria USB o micro SD en el puerto correspondiente.

01. Presiona durante 3 segundos el botón ►► REC

02. Presiona el botón una vez para reproducir lo grabado.

NOTA: LA GRABACIÓN SERÁ CAPTURADA POR LAS ENTRADAS DE MICRÓFONO Y GUITARRA, LA MÚSICA SE APAGARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL INICIAR LA GRABACIÓN.

Función iluminación LED

01. Presiona durante 2 segundos el botón LED para encender o apagar las luces de la bocina.

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

03. Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

04. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

05. La tecnología conexión inalámbrica de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

06. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

07. No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

08. Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx