



POWERBLOCK

BOCINA PORTÁTIL 6.5" X 2
INALÁMBRICA CON LUZ LED RGB

ST-S77408

GRACIAS POR ELEGIR LA
BOCINA PORTÁTIL POWER
BLOCK 6.5" X 2 DE
CONEXIÓN INALÁMBRICA
DE STF®.



Imagina ser el DJ de tu propia vida, creando la banda sonora de tus momentos más emocionantes... con la magia de nuestros ingenieros expertos en música, ahora puedes llevar tu música favorita contigo a donde sea que vayas.

Con una funcionalidad increíble, comodidad total y una calidad de sonido que te hará vibrar, la bocina Power Block 6.5" será la compañera perfecta para tus aventuras diarias.

¡Así que sube el volumen y prepárate para disfrutar de cada momento con el ritmo inigualable de STF®!

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.



01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Sincronización / Función True Wireless (TWS) / Reproducción de audio / Entrada de audio auxiliar 3.5 mm / Función de memoria USB / Micro SD / Función de grabar / Función MIC PRI / Menú de efectos / Ecualizador / Iluminación LED

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bocina inalámbrica.....1 pieza
- 02.** Cable de alimentación.....1 pieza
- 03.** Micrófono alámbrico.....1 pieza
- 04.** Guía de usuario.....1 pieza



NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

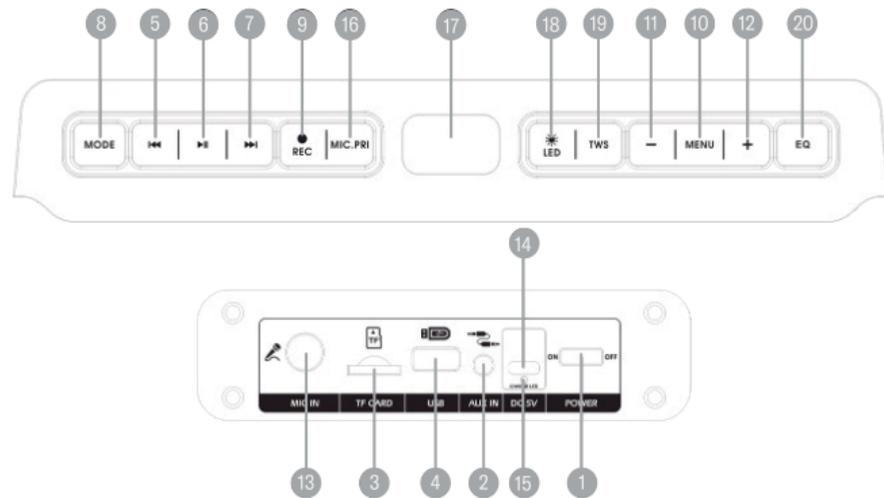

1. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO
2. ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR 3,5 MM
3. ENTRADA DE MEMORIA MICRO SD
4. ENTRADA DE MEMORIA USB
5. REGRESAR CANCIÓN
6. REPRODUCIR / PAUSAR
7. SIGUIENTE CANCIÓN
8. CAMBIO DE FUNCIÓN
9. FUNCIÓN DE GRABAR
10. MENÚ

11. BAJAR VOLUMEN
12. SUBIR VOLUMEN
13. ENTRADA DE MICRÓFONO 6.3MM
14. ENTRADA DE CARGA TIPO C
15. LED INDICADOR DE CARGA
16. MIC PRI
17. PANTALLA INDICADORA
18. ILUMINACIÓN LED
19. FUNCIÓN TRUE WIRELESS (TWS)
20. ECUALIZADOR

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.0

Alcance inalámbrico: 10 m

Conexión inalámbrica TWS: Si

Diámetro del altavoz: 2x 6.5" (16.51 cm)

Rango de frecuencia: 100 Hz - 20 kHz

Impedancia: 4 ohm

Potencia de salida: 60 W RMS

Presión sonora (dB SPL): 103 dB SPL

Entrada de carga: Tipo C

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Capacidad de la batería: 3 000 mAh

Tiempo de reproducción: 5 h

Entrada de memoria: Micro SD, USB

Micrófono: 6.3 mm

Entrada de audio auxiliar: 3.5 mm

Radio FM: Si

Iluminación: LED RGB

INSTRUCCIONES DE USO

Encendido y apagado

Para cargar la bocina sigue las instrucciones:

01. Tu bocina ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable tipo C (incluido en el empaque).

03. Deja que la bocina se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente. El nivel de carga se indicará en una luz roja y cuando esté completamente cargada, la luz se apagará.

04. Para prender la bocina, acciona el interruptor de Encendido / Apagado.

05. Para apagar la bocina, acciona el interruptor de Encendido / Apagado.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende tu bocina accionando el interruptor de Encendido / Apagado, el modo **conexión inalámbrica** se activará automáticamente.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración **conexión inalámbrica** y elige el nombre de la bocina para sincronizar: **STF-POWER BLOCK**

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a

menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Función True Wireless (TWS)

01. Enciende tu bocina accionando el interruptor de Encendido / Apagado.

02. Presiona una vez el botón TWS en ambas bocinas.

03. Escucharás un sonido indicando que ambas bocinas se conectan en modo TWS.

04. Sincroniza la bocina a tu smartphone de manera habitual.

NOTA: ESTA FUNCIÓN SOLO ES PERMITIDA EN MODO INALÁMBRICO.

Reproducción de audio

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón **▶▶**.

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón **◀◀**.

03. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar **▶|**.

04. Para subir el volumen, presiona una vez el botón **+**.

05. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón **-**.

Entrada de audio auxiliar 3.5 mm

Enciende tu bocina accionando el interruptor de Encendido / Apagado, presiona el botón multifunción **MODE** hasta que escuches la función de audio auxiliar.

01. Inserta el cable de audio 3.5 mm en el conector correspondiente y presiona el botón de función **M** para seleccionar el modo auxiliar.

02. Para subir el volumen, presiona una vez el botón **+**.

03. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón **-**.

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.

Función de memoria USB / Micro SD

Enciende tu bocina accionando el interruptor de Encendido / Apagado. Inserta una memoria USB o micro SD en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón **▶▶**.

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón **◀◀**.

03. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar **▶|**.

04. Para subir el volumen, presiona una vez el botón **+**.

05. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón **-**.

NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO .MP3, CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO. LA CAPACIDAD MÁXIMA SOPORTADA EN LAS MEMORIAS ES DE 32GB.

Función de grabar

01. Enciende tu bocina accionando el interruptor de Encendido / Apagado, después, inserta una memoria USB o micro SD en el puerto correspondiente.

02. Conecta el micrófono en la entrada correspondiente.

03. Presiona una vez el botón de grabar (REC) para comenzar la grabación.

04. La grabación comenzará cuando en la pantalla se visualice 00:01

05. Presiona una vez el botón grabar para detener la grabación.

06. Presiona el botón **▶|** para reproducir la pista grabada.

07. Presiona el botón **▶▶** para pasar a la siguiente grabación.

08. Presiona el botón **◀◀** para regresar a la grabación anterior.

09. Para subir el volumen, presiona una vez el botón **+**.

10. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón **-**.

Función MIC PRI

En cualquiera de las funciones, presiona el botón **MIC PRI** para realzar la voz de tu micrófono sobre la música.

Efectos de micrófono

01. En cualquiera de las funciones, inserta el cable de micrófono en el puerto correspondiente.

02. Presiona el botón **MENÚ** 3 veces para acceder al menú de volumen del micrófono.

03. Presiona los botones **+ o -** en la bocina para subir o bajar la intensidad del volumen del micrófono.

04. Presiona el botón **MENÚ** 4 veces para acceder al menú de efectos del micrófono.

05. Presiona los botones **+ o -** en la bocina para subir o bajar intensidad del efecto de reverberación del micrófono.

Iluminación LED

En cualquiera de las funciones, presiona el botón de tipo de iluminación para cambiar entre los distintos modos de iluminación LED.

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. No lo expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

03. Mantenlo alejado de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

04. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

05. La tecnología **conexión inalámbrica** de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

06. Debido a las características de la tecnología de **conexión inalámbrica**, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

07. No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

08. Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

MARCAS COMERCIALES

STF® y sus logotipos aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx