



# ROUGE<sup>MINI</sup>

BOCINA PORTÁTIL INALÁMBRICA

ST-S77200  
ST-S77286

GRACIAS POR ELEGIR LA BOCINA PORTÁTIL ROUGE MINI DE CONEXIÓN INALÁMBRICA DE STF®.



Este producto fue desarrollado por un grupo de ingenieros guapachosos y especializados en audio. Ellos desean acompañarte en cada aventura, ofreciéndote un audio excepcional y convirtiendo cualquier lugar en un escenario para disfrutar de la mejor música.

Nuestros pilares principales son la funcionalidad, comodidad y calidad, mismos que te garantizan una experiencia completa.

Ahora sí, ¡súbele y a disfrutar con STF®!

*NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.*



**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagrama de producto

**03.**  
Especificaciones

**04.**  
Instrucciones de uso

**Encendido y apagado / Sincronización / Función True Wireless (TWS) / Reproducción de audio / Función de memoria microSD / Entrada de audio auxiliar 3.5 mm / Tipo de iluminación**

**05.**  
Garantía

**06.**  
Contacto

## CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bocina.....1 pieza
- 02.** Cable de carga tipo C.....1 pieza
- 03.** Guía de usuario.....1 pieza




.....  
NOMBRE DEL CLIENTE. NO. DE FACTURA.

.....  
PRODUCTO. SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

.....  
FECHA DE COMPRA.

.....  
TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

## DIAGRAMA DE PRODUCTO

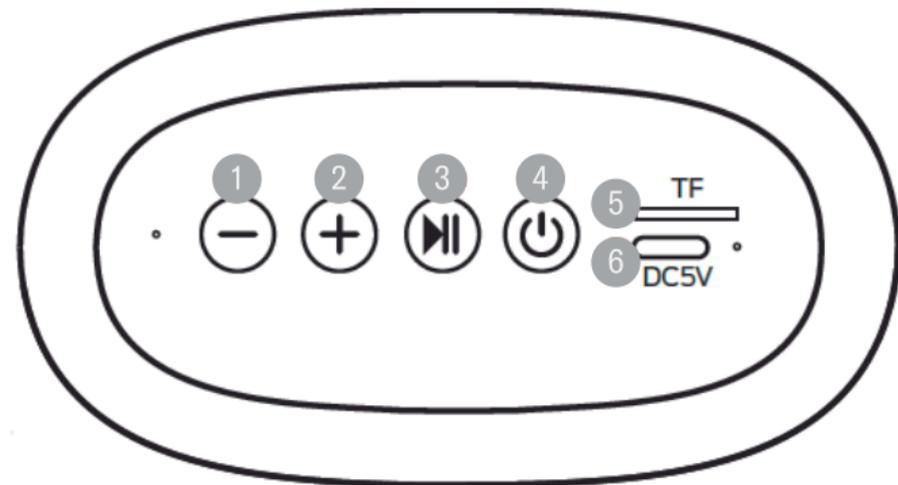

1. BOTÓN DE BAJAR VOLUMEN / CANCIÓN ANTERIOR ⊖
2. BOTÓN DE SUBIR VOLUMEN / CANCIÓN SIGUIENTE ⊕
3. BOTÓN DE REPRODUCIR / PAUSAR CANCIÓN
4. BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO
5. ENTRADA DE MEMORIA MICROSD
6. ENTRADA DE CARGA

## ESPECIFICACIONES

**Alcance inalámbrico:** 10 m

**Conexión inalámbrica:** 5.3

**Alimentación:** 5 Vcc 1 A

**Capacidad de la batería:** 1200 mAh

**Entrada de carga:** Tipo C

**Tiempo de reproducción:** 8 h

**Diámetro del altavoz:** 2" (52 mm)

**Impedancia:** 3 ohm

**Potencia de salida:** 5 W

**Presión sonora (dB SPL):** 100 dB SPL

**Rango de frecuencia:** 100 Hz - 20 kHz

**Entrada de memoria:** MicroSD

**Micrófono:** Si

**Protección IP:** IPX5

## INSTRUCCIONES DE USO

### Encendido y apagado

Para encender la bocina sigue las siguientes instrucciones:

**01.** Para encender la bocina, presiona durante 3 segundos el botón ⊕, escucharás un sonido indicando que encendió.

**02.** Para apagar la bocina, presiona durante 3 segundos el botón ⊖.

**03.** Tu bocina ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

**04.** La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

**05.** Deja que la bocina se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente. El nivel de carga se indicará en una luz roja y cuando esté completamente cargada, la luz se apagará.

### Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

**01.** Enciende la bocina presionando durante 3 segundos el botón ⊕. El modo **conexión inalámbrica** se activará automáticamente.

*NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.*

**02.** En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración **conexión inalámbrica** y elige el nombre de la bocina para sincronizar: **ROGUE MINI**.

*NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000*

**03.** Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

*NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.*

### Función True Wireless (TWS)

**01.** Enciende ambas bocinas presionando durante 3 segundos el botón ⊕. El modo **conexión inalámbrica** se activará automáticamente.

**02.** Mantén presionado durante 3 segundos el botón ▶|| en cualquiera de las bocinas.

**03.** Escucharás un sonido indicando que ambas bocinas se conectan en modo TWS.

**04.** Realiza el proceso de sincronización inalámbrica.

*NOTA: ESTA FUNCIÓN SOLO ES PERMITIDA EN MODO INALÁMBRICO. ES IMPORTANTE NO TENER CONECTADO TU SMARTPHONE O DISPOSITIVO MÓVIL AL REALIZAR ESTA OPERACIÓN.*

### Reproducción de audio

**01.** Enciende la bocina presionando durante 3 segundos el botón ⊕. El modo **conexión inalámbrica** se activará automáticamente.

**02.** Para adelantar la canción, mantén presionado el botón ⊖.

**03.** Para regresar la canción, mantén presionado el botón ⊕.

**04.** Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón ▶||.

**05.** Para subir el volumen, presiona una vez el botón ⊕.

**06.** Para bajar el volumen, presiona una vez el botón ⊖.

### Función USB / MicroSD

**01.** Enciende la bocina presionando durante 3 segundos el botón ⊕. Inserta una memoria USB o MicroSD en el puerto correspondiente (ubicados en la parte posterior de la bocina) y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

**02.** Para adelantar la canción, mantén presionado el botón ⊖.

**03.** Para regresar la canción, mantén presionado el botón ⊕.

**04.** Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón ▶||.

**05.** Para subir el volumen, presiona una vez el botón ⊕.

**06.** Para bajar el volumen, presiona una vez el botón ⊖.

## INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

**01.** Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

**02.** No lo expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

**03.** Mantenlo alejado de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

**04.** Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

**05.** La tecnología **conexión inalámbrica** de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

**06.** Debido a las características de la tecnología de **conexión inalámbrica**, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

**07.** No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

**08.** Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

## MARCAS COMERCIALES

STF® y sus logotipos aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

## Condiciones

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

**03.** Es indispensable presentar ticket de compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

## Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx