

stf

Kiddos

AUDÍFONOS TWS
INALÁMBRICOS PARA NIÑOS
CON PROTECCIÓN DE VOLUMEN

ST-E52806

¡HEY! QUÉ COOL QUE ESTÁS
ESTRENANDO TUS NUEVOS
KIDDOS AUDÍFONOS
INALÁMBRICO TWS PARA
NIÑOS DE STF®.



Estos audífonos han sido diseñados por un equipo de ingenieros guapachosos y expertos en audio, dispuestos a llevarte de paseo por el mundo de la música, sin importar dónde te encuentres.

¿Cuál es la fórmula mágica detrás de estos audífonos increíbles? Tres ingredientes clave: funcionalidad, comodidad y calidad.

Así que ya sabes, si quieres disfrutar de la mejor experiencia, solo tienes que darle play a tus canciones favoritas con los audífonos STF®.

LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES:

1. ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA PERJUDICIAL.

2. ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO DEBE DE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA, INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR SU OPERACIÓN NO DESEADA.

stf

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama del producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Carga de los audífonos / Encendido y apagado / Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica / Reproducción de audio / Control de llamadas / Restablecimiento de fábrica (Reset)


05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.**
Audífonos inalámbricos.....1 par
- 02.**
Estuche de carga.....1 pieza
- 03.**
Cable de carga.....1 pieza
- 04.**
Guía rápida.....1 pieza

DIAGRAMA DE PRODUCTO

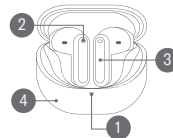

1. INDICADOR LED DE ESTUCHE DE CARGA
2. INDICADOR LED DEL AUDÍFONO
3. PANEL TOUCH
4. ESTUCHE DE CARGA
5. PUERTO DE CARGA

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.4

Alcance inalámbrico: 10 m

Diámetro del altavoz: 10 mm

Rango de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz

Impedancia: 32 ohm

Presión sonora (dB SPL): 85 dB SPL

Entrada de carga: USB tipo C

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Capacidad de batería (audifono):

30 mAh

Capacidad de batería (estuche):

300 mAh

Tiempo de reproducción: 6 h

Tiempo de carga del estuche: 2 h

Micrófono: Si

Baja latencia: 120 ms

ENC: Si

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tus audifonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

03. Deja que tus audifonos se carguen completamente antes de empezar a usarlos nuevamente. El nivel de carga se indicará con una luz y cuando estén completamente cargados, esta se apagará.

Encendido y apagado

Para encender o apagar los audifonos sigue las siguientes instrucciones:

01. Para encenderlos, retira tus audifonos del estuche de carga. Escucharás un sonido indicando que encendieron o mantén presionado el botón multifunción durante 5 segundos en ambos audifonos.

02. Para apagarlos, coloca tus audifonos en el estuche de carga. Escucharás un sonido indicando que se apagarán o mantén presionado el botón multifunción durante 5 segundos.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende los audifonos presionando el panel touch de encendido / apagado.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración de conexión inalámbrica y elige el nombre de los audifonos para sincronizar: KIDDOSTWS.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que los audifonos queden sincronizados con el equipo,

estos se mantendrán conectados, a menos que los desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Presiona 2 veces el botón táctil multifunción de cualquiera de los dos audifonos para reproducir o pausar una canción.

02. Presiona 3 veces el botón táctil multifunción del audifono derecho para cambiar a la canción siguiente.

03. Presiona 3 veces el botón táctil multifunción del audifono izquierdo para cambiar a la canción anterior.

04. Presiona 1 vez el botón táctil multifunción del audifono derecho para subir el volumen.

05. Presiona 1 vez el botón táctil multifunción del audifono izquierdo para bajar el volumen.

06. Mantén presionado botón táctil multifunción de cualquier audifono durante 2 segundos para activar el asistente de voz de tu dispositivo.

07. Presiona 4 veces el botón táctil multifunción de cualquiera de los dos audifonos para activar el modo de juego (Gaming Mode).

Control de llamadas

01. Para responder una llamada, presiona 2 veces el botón táctil multifunción de cualquier audifono.

02. Para colgar una llamada, presiona 2 veces el botón táctil multifunción de cualquier audifono después de contestar la llamada.

03. Para rechazar la llamada, mantén presionado el panel L o R durante 2 segundos para rechazar la llamada entrante.

Restablecimiento de fábrica (Reset)

01. Coloca los auriculares dentro del estuche y ciérralo.

02. Ábrelo nuevamente, saca los auriculares y presiona el botón táctil multifunción de ambos auriculares 5 veces hasta que uno de los indicadores parpadee en blanco.

03. El restablecimiento está completado.

04. Realiza el proceso de sincronización inalámbrica explicado anteriormente.

INDICACIONES SOBRE EL USO DE LOS AUDIFONOS

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audifonos.

02. Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

03. No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Manténlos alejados de sustancias corrosivas, como agua salada, refrescos y mezclas líquidas que puedan ocasionar un daño permanente e irreparable.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

06. La tecnología de conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos pueden interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audifonos.

08. IMPORTANTE: por tu seguridad, NO utilices audifonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.

09. No desmanteles los audifonos ni intentes repararlos en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

10. Evita usarlos en una condición deportiva que pueda llegar a dañarlos.

Puedes consultar el manual completo en nuestra página web www.stf.tech o escaneando el código QR.



MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, a través de WhatsApp 33 2181 9661 y/o vía correo electrónico a sosporte@stuffactory.mx.