

stf.

KRAKEN

BOCINA 8"X 2 INALÁMBRICA
CON PANEL LED MULTICOLOR

ST-S16949

GRACIAS POR ADQUIRIR
LA BOCINA KRAKEN
DE STF®.



Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros para garantizarte una completa experiencia entre funcionalidad, comodidad y calidad.

Por eso esperamos que vayas a donde vayas, siempre lleves tu música en compañía de STF®

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf.

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Carga de batería / Encendido y apagado / Sincronización / Función botón modo / Reproducción de audio / Función de radio FM / Función de micrófono / Función grabación Función de memoria USB- micro SD / Función de Auxiliar / Función True Wireless

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bocina inalámbrica.....1 pieza
- 02.** Control remoto.....1 pieza
- 03.** Micrófono.....1 pieza
- 04.** Cable de carga.....1 pieza
- 05.** Manual de usuario.....1 pieza

stf.

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.

PRODUCTO.


SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRO.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

1. PERILLA DE ENCENDIDO / APAGADO / VOLUMEN PRINCIPAL
2. INDICADOR LED DE CARGA
3. PUERTO MICRO USB DE CARGA
4. PERILLA DE AJUSTE ECO
5. PERILLA DE VOLUMEN DEL MICRÓFONO
6. PANTALLA DE VISUALIZACIÓN / RECEPTOR IR
7. BOTÓN DE CANCIÓN SIGUIENTE / SIGUIENTE ESTACIÓN FM / ►► / REC
8. BOTÓN DE REPRODUCCIÓN / PAUSA / TWS (TRUE WIRELESS) ►||
9. BOTÓN DE CANCIÓN ANTERIOR / ANTERIOR ESTACIÓN FM / ◀◀ / MIC. PRI
10. BOTÓN DE MODO / ENCENDIDO / APAGADO DE LUCES MODE
11. RANURA PARA MEMORIA MICRO SD (TF) / USB
12. ENTRADA AUXILIAR 3.5 MM
13. ENTRADA DE MICRÓFONO 6,3 MM

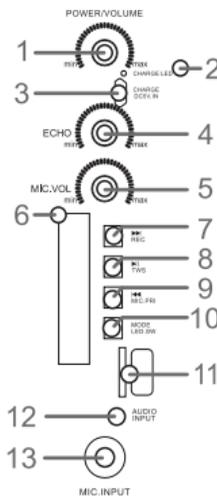

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.0

Medida bocina: 8"x 2 (20.32 cm)

Impedancia: 4 Ohm

Potencia: 60 W RMS

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Batería: 2 400 mAh (3.7 Vcc)

Conector: micro USB (carga), 3.5 mm (audio), 6.3 mm (mic), USB y micro SD (memorias)

Tiempo de uso: 3 h

Alcance inalámbrico: 10 m

Función FM: Si

1. ENCENDIDO / APAGADO
2. MODO
3. MUTE
4. REPRODUCIR / PAUSAR
5. CANCIÓN ANTERIOR / ESTACIÓN FM ANTERIOR
6. CANCIÓN SIGUIENTE / ESTACIÓN FM SIGUIENTE
7. ECUALIZACIÓN
8. SUBIR VOLUMEN
9. BAJAR VOLUMEN
10. BOTONES DE SELECCIÓN DE PISTA
11. REPETIR CANCIÓN
12. CAMBIO DE MEMORIA USB / MICRO SD

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tu bocina inalámbrica ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez. **NOTA: TE RECOMENDAMOS CARGARLA EN EL MOMENTO QUE LA BOCINA TE INDIQUE QUE CUENTA CON BATERÍA BAJA.**

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable USB – micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarla.

03. Deja que se cargue completamente, el indicador LED estará en color rojo mientras se carga y se apagará cuando esté completamente cargada. **NOTA: EL TIEMPO DE CARGA DEPENDE DEL TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN QUE SE UTILICE.**

Encendido y apagado

01. Para encender tu bocina gira la perilla de encendido / apagado hacia el lado derecho (se escuchará un clic), posteriormente el indicador LED se encenderá en color azul y parpadeará intermitentemente.

02. Para apagar tu bocina gira la perilla de encendido / apagado hacia el lado izquierdo hasta que el LED indicador se vuelva rojo y se apague (la perilla llegará a un tope).

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende tu bocina girando hacia la derecha la perilla de encendido y automáticamente se activará el modo conexión inalámbrica.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN.

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar **STFKRAKEN**.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que la bocina quede sincronizada con la unidad, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desactives manualmente o reinicies el dispositivo.

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Función botón Modo

01. La función del botón Modo (MODE) te permitirá cambiar entre modos:
-Modo Conexión inalámbrica
-Modo Memoria
-Modo Radio FM
-Modo Auxiliar

02. Para realizar los cambios entre modos, solo presiona una vez el botón **MODE**.

Reproducción de audio

01. Usa los controles del dispositivo de conexión inalámbrica conectado para seleccionar una canción.

02. Para cambiar a la siguiente canción, presiona una vez el botón ►► .

03. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, pulsa una vez el botón ►|| .

04. Para cambiar a la anterior canción, presiona una vez el botón ◀◀ .

05. Controla el volumen de canción con la perilla del volumen principal.

06. El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina.

Función de radio FM

01. Para seleccionar el modo radio FM, presiona el botón Modo (MODE).

02. Al utilizarlo por primera vez es necesario iniciar el escaneo de estaciones FM, para esto solo presiona brevemente el botón ►|| y comenzará con el escaneo, deberás esperar algunos segundos hasta que tu bocina termine con el escaneo y guardado de estaciones FM.

NOTA: LAS ESTACIONES DE RADIO FM CAMBIAN DEPENDIENDO DE LA ZONA EN LA QUE VIVAS Y LA RECEPCIÓN QUE ESTA PUEDA ALCANZAR POR LO QUE PUEDEN VARIAR LAS ESTACIONES GUARDADAS.

03. Para cambiar a la siguiente estación presiona una vez el botón ►► .

04. Para cambiar a la anterior estación presiona una vez el botón ◀◀ .

05. Controla el volumen de la música con la perilla del volumen principal.

Función de micrófono

01. Inserta el conector del micrófono en la entrada "MIC IN".

02. Controla el volumen del micrófono moviendo la perilla de volumen MIC.

03. Controla el nivel de Eco del micrófono moviendo la perilla de Echo.

04. Puedes prender y apagar el micrófono sin la necesidad de apagar la bocina.

Función de grabación

01. Inserta la memoria USB, conecta el micrófono en la entrada "MIC IN", presiona por 3 segundos el botón de grabación ►►| /REC, la bocina indicará con un sonido que está en el modo de grabación.

02. Cuando se use el micrófono, la función grabará todo el audio que detecte el micrófono.

03. Presiona el botón de grabación para finalizarla.

04. Presionando nuevamente el botón ►►|/REC de grabación puedes reproducir el audio grabado y presionando los botones de anterior o siguiente, puedes seleccionar los audios grabados.

Función de memoria USB / Micro SD

01. Inserta una memoria USB / micro SD en el puerto correspondiente y automáticamente cambiará a modo de reproducción de memorias y la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

NOTA: SI LA MÚSICA DE TU MEMORIA NO SE REPRODUCE AUTOMÁTICAMENTE, POR FAVOR VÁLIDA SU FORMATO O SELECCIONA LA FUNCIÓN DE MEMORIAS, PRESIONANDO EL BOTÓN DE MODO.

02. Para cambiar a la siguiente canción presiona una vez el botón ►►| .

03. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, pulsa una vez el botón ►|| .

04. Para cambiar a la anterior canción presiona una vez el botón ◀◀ .

05. Controla el volumen de canción con la perilla del volumen principal.

NOTA: PARA QUE LAS MEMORIAS SEAN COMPATIBLES CON TU BOCINA, SU CONTENIDO DEBE ESTAR EN FORMATO FAT 32 EN ALMACENAMIENTO HASTA 32GB Y EN FORMATO NFTS EN ALMACENAMIENTO SUPERIOR A 64GB Y EL FORMATO DE TU MÚSICA DEBERÁ SER MP3 PARA QUE PUEDA SER REPRODUCIDO.

Función auxiliar

01. Inserta el cable audio de 3.5 mm en el conector correspondiente y presiona el botón **Modo** para seleccionar el modo de auxiliar.

02. Controla el volumen de canción con la perilla del volumen principal.

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR A LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR DESDE EL DISPOSITIVO CONECTADO.

Función True Wireless (TWS)

01. Enciende las dos bocinas a conectar y asegúrate que estén en modo conexión inalámbrica y una distancia no mayor a 50 cm entre ellas. **NOTA: PARA REALIZAR LA FUNCIÓN TWS ES NECESARIO QUE NINGUNA BOCINA ESTE CONECTADA INALÁMBRICAMENTE A NINGÚN DISPOSITIVO.**

02. En una de bocinas, mantén presionado el botón ►|| /TWS durante 5 segundos y automáticamente las dos bocinas se conectarán entre sí, asegúrate que se escuche un sonido, esto indicará que la conexión TWS se realizó correctamente.

03. Posteriormente en tu dispositivo móvil, entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina a sincronizar **STFKRAKEN**.

04. Para desactivar la función TWS de las bocinas, mantén presionado botón ►||/TWS durante 5 segundos en cualquiera de las dos bocinas, se escuchará un sonido indicando que la función TWS se desactivó.

NOTA: ESTA FUNCIÓN SOLO ESTÁ DISPONIBLE EN EL MODO DE CONEXIÓN INALÁMBRICA. UNA VEZ QUE LAS BOCINAS QUEDEN SINCRONIZADAS, ESTAS SE MANTENDRÁN CONECTADAS A MENOS QUE LAS DESACTIVES MANUALMENTE, COMO SE MENCIONA EN EL PASO 4.

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

03. No las espongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Manténlas alejadas de tierra, polvo, humedad o demás sustancias corrosivas.

05. Estos productos no garantizan un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos de conexión inalámbrica de otras marcas o versiones.

06. La tecnología de conexión inalámbrica en estos productos tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, pueden interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

08. No desmanteles la bocina ni intentes repararla, en caso de daño, acude al centro de soporte técnico autorizado.

09. Evita usarla en ambientes de condiciones que puedan llegar a dañarla.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual apliquen la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx