

stf®

L U M G
TOTEM

BOCINA INALÁMBRICA
PORTÁTIL CON LUZ LED RGB Y CORREA

ST-S75145

GRACIAS POR ELEGIR LA
BOCINA LUMO TOTEM DE
CONEXIÓN INALÁMBRICA
DE STF®.



Imagina ser el DJ de tu propia vida, creando la banda sonora de tus momentos más emocionantes... con la magia de nuestros ingenieros expertos en música, ahora puedes llevar tu música favorita contigo a donde sea que vayas.

Con una funcionalidad increíble y una calidad de sonido que te hará vibrar, nuestra bocina es la compañera perfecta para tus aventuras diarias.

¡Así que sube el volumen y prepárate para disfrutar de cada momento con el ritmo inigualable de STF®!

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf®

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de bocina

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Encendido y apagado / Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica / Función True Wireless (TWS) / Reproducción de audio / Función de memoria micro SD / Entrada de audio auxiliar 3.5 mm / Función de radio FM / Tipo de iluminación.

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bocina inalámbrica.....1 pieza
- 02.** Cable de carga.....1 pieza
- 03.** Guía de usuario.....1 pieza



NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

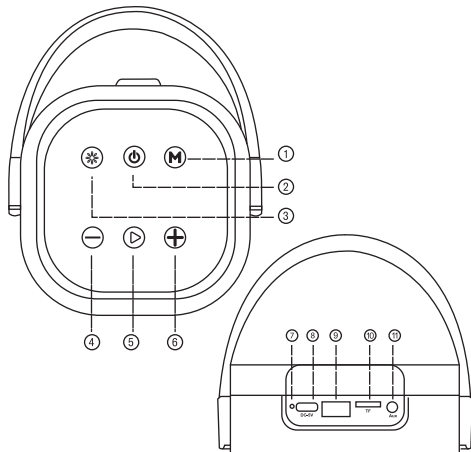

- 1.CAMBIO DE FUNCIÓN
- 2.ENCENDIDO / APAGADO
- 3.TIPO DE ILUMINACIÓN
- 4.BAJAR VOLUMEN / CANCIÓN ANTERIOR
- 5.REPRODUCIR / PAUSAR CANCIÓN
- 6.SUBIR VOLUMEN / SIGUIENTE CANCIÓN

- 7.LED INDICADOR
- 8.ENTRADA DE CARGA TIPO C
- 9.ENTRADA DE MEMORIA USB
- 10.ENTRA DE MEMORIA MICRO SD
- 11.ENTRA DE AUDIO AUXILIAR 3.5 MM

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.3

Alcance inalámbrico: 15 m

Conexión inalámbrica TWS: Sí

Diámetro del altavoz: 3" (7.8 cm)

Impedancia: 4 ohm

Respuesta de frecuencia:
120 Hz - 20 kHz

Presión sonora (dB SPL): 116 dB SPL

Potencia de salida: 10 W

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Entrada de carga: Tipo C

Capacidad de la batería: 1800 mAh

Tiempo de reproducción: 7 h

Entrada de memoria: USB, Micro SD

Entrada audio auxiliar: 3.5 mm

Micrófono: No

Radio FM: Sí

Protección IP: IPX4

Iluminación LED: Sí

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería


01. Tu bocina ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.


02. La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

03. Deja que la bocina se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente. El nivel de carga se indicará en una luz roja y cuando esté completamente cargada, la luz se apagará.


Encendido y apagado

Para encender la bocina sigue las siguientes instrucciones:

01. Para encender la bocina, presiona el botón de encendido / apagado durante 3 segundos , escucharás un sonido indicando que encendió.

02. Para apagar la bocina, presiona el botón de encendido / apagado  durante 3 segundos.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende tu bocina presionando el botón de encendido / apagado  durante 3 segundos, escucharás un sonido indicando que encendió. El modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.


02. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar: **LUMO TOTEM**


NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Función True Wireless (TWS)

Enciende la bocina presionando el botón de encendido / apagado  durante 3 segundos. El modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

01. Mantén presionado el botón reproducir / pausar  canción durante 3 segundos aproximadamente en cualquiera de las bocinas.

02. Escucharás un sonido indicando que ambas bocinas se conectan en modo TWS.

NOTA: ESTA FUNCIÓN SOLO ES PERMITIDA EN MODO INALÁMBRICO. ES IMPORTANTE NO TENER CONECTADO TU SMARTPHONE O DISPOSITIVO MÓVIL AL REALIZAR ESTA OPERACIÓN.


03. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar: **LUMO TOTEM**


NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000


04. Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Para subir el volumen, presiona una vez el botón  .


02. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón  .

03. Para reproducir o pausar una canción presiona una vez el botón de reproducir / pausar  .


04. Para adelantar la canción, mantén presionado el botón  .


05. Para regresar la canción, mantén presionado el botón  .


Función de memoria micro SD

Enciende tu bocina presionando el botón de encendido / apagado  durante 3 segundos, escucharás un sonido indicando que encendió. El modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

Inserta una memoria USB o micro SD en el puerto correspondiente (ubicados en la parte inferior de la bocina) y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

01. Para subir el volumen, presiona una vez el botón  .


02. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón  .

03. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar  .

04. Para adelantar la canción, mantén presionado el botón  .


05. Para regresar la canción, mantén presionado el botón  .

Entrada de audio auxiliar 3.5 mm

Enciende tu bocina presionando el botón de encendido / apagado  durante 3 segundos.

01. Inserta el cable de audio 3.5 mm en el conector correspondiente.


02. Conecta el otro extremo del cable de audio en tu smartphone / tableta / computadora / laptop, etc.


03. Para subir el volumen, presiona una vez el botón  .


04. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón  .


NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.

Función de radio FM


Enciende tu bocina presionando el botón de encendido / apagado  durante 3 segundos. Presiona el botón de cambio de función **M** hasta que escuches la función de radio FM.

01. Para adelantar la estación de radio, presiona una vez el botón  .

02. Para regresar la estación de radio, presiona una vez el botón  .

03. Para escanear las estaciones de radio FM, presiona una vez el botón  .

Tipo de iluminación

Para encender o apagar la iluminación LED, mantén presionado el botón de cambio de iluminación  para intercambiar entre los diferentes tipo de iluminación.

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. No lo expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

03. Mantenlo alejado de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

04. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

05. La tecnología conexión inalámbrica de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

06. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

07. No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

08. Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

MARCAS COMERCIALES

STF® y sus logotipos aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícale vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx