

stf®

jOy

BOCINA 4" BT INALÁMBRICA

GRACIAS POR ADQUIRIR LA  
BOCINA 4" BT INALÁMBRICA  
JOY DE STF®.



**Nuestros ingenieros han desarrollado cuidadosamente este producto, para brindarte la experiencia más completa en diseño y fidelidad de audio en tu día a día.**

**Lee por favor detenidamente este manual para que te familiarices con todas las características del producto, inclusive si ya estás familiarizado con otros productos similares.**

*NOTA: LAS IMÁGENES Y ESPECIFICACIONES UTILIZADAS EN ESTE MANUAL SON ÚNICAMENTE PARA FINES ILUSTRATIVOS Y REFERENCIALES, PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.*

stf

**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagrama de producto

**03.**  
Especificaciones

**05.**  
Instrucciones de uso

**Carga de batería / Sincronización /  
Función TWS / Reproducción de audio  
/ Función de radio FM / Función de  
micrófono**

**06.**  
Garantía

**07.**  
Contacto

**CONTENIDO DEL EMPAQUE**

- 01.**  
Bocina BT inalámbrico.....1
- 02.**  
Cable USB - micro USB.....1
- 03.**  
Cable auxiliar 3.5 mm.....1
- 04.**  
Manual de usuario.....1

stf

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.


FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

## DIAGRAMA DE PRODUCTO

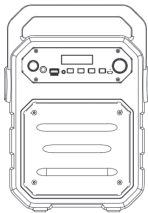

1. VOLUMEN DEL MICRÓFONO
2. ENTRADA DE MICRÓFONO
3. RANURA PARA LA MEMORIA USB
4. RANURA PARA MEMORIA MICRO SD
5. ENTRADA USB DE CARGA 5 V
6. LUZ INDICADORA DE CARGA
7. ON / OFF / VOLUMEN PRINCIPAL
8. ENTRADA AUXILIAR
9. MODE
10. CANCIÓN ANTERIOR
11. REPRODUCCIÓN / PAUSA
12. CANCIÓN SIGUIENTE

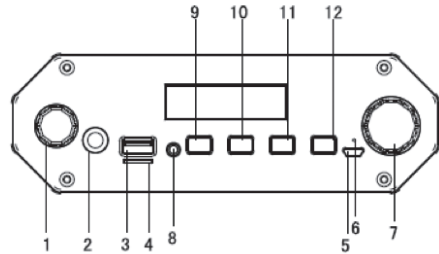

## ESPECIFICACIONES

**Conexión:** BT inalámbrico  
**Medida bocina:** 1 x 4" (10.16 cm)  
**Rango de respuesta bocina:** 90 Hz - 20 kHz  
**Impedancia bocina:** 2 Ω  
**Potencia:** 9 W RMS  
**Versión BT inalámbrico:** 5.0  
**Voltaje de alimentación:** 5 Vcc 1A  
**Batería:** 1200 mAh  
**Rango de respuesta inalámbrica:** 10 m  
**Voltaje de operación:** 3.7 Vcc  
**Tiempo de uso:** 3 h

## INSTRUCCIONES DE USO

### Carga de batería

**01.** Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

**02.** La carga de la batería se realiza a través de un cable USB – micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarla.

**03.** Deja que se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente.

*NOTA: LA PRIMERA CARGA QUE REALICES DEBE SER DE APROXIMADAMENTE 12 HORAS. EL INDICADOR LED ESTARÁ EN COLOR ROJO MIENTRAS CARGA Y SE APAGARÁ CUANDO ESTÉ CARGADA COMPLETAMENTE.*

### Sincronización con dispositivos BT inalámbricos

**01.** Prende la bocina (gira la perilla hacia la derecha) y automáticamente se activará el modo BT inalámbrico o pulsa el botón MODE hasta que aparezca en la pantalla la palabra "BT".

**02.** En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración BT y elige el nombre de la bocina para sincronizar (JOY STF Sound).

*NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000*

**03.** Una vez la bocina quede sincronizada con la unidad, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desactives manualmente o reinicies el dispositivo.

*NOTA: SI NO PUEDE ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.*

### Función TWS

**01.** Encienda los dos altavoces a conectar.

**02.** Una vez encendidos, mantenga presionado en ambos altavoces el botón de "MODE", hasta que en ambas pantallas se muestre "CON" y una voz indique el lado del canal ("Left Channel", "Right Channel") de cada altavoz; esto indicará que la conexión TWS se realizó correctamente.

**03.** Posteriormente en tu dispositivo móvil, entra a configuración BT y elige el nombre del altavoz para sincronizar (JOY STF Sound).

**04.** Si se desea desactivar la función TWS del altavoz, mantenga presionado botón de "MODE".

### Reproducción de audio

**01.** Usa los controles del dispositivo BT inalámbrico conectado para seleccionar una canción.

**02.** Cambia a la siguiente canción oprimiendo el botón ► una vez.

**03.** Cambia a la anterior canción oprimiendo el botón ◀ una vez.

**04.** Para reproducir o pausar la canción seleccionada, pulsa el botón ►.

**05.** Al insertar una memoria USB o tarjeta Micro SD, se iniciará la reproducción automáticamente de los archivos existentes en formatos MP3, WMA y WAV.

**06.** El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina (incluidas las llamadas).

*NOTA: LOS FORMATOS SOPORTADOS POR LA BOCINA SON MP3, WMA Y WAV.*

### Función de radio FM

**01.** Presiona una vez el botón MODE para seleccionar el modo de radio FM.

**02.** Presiona el botón ► largamente para buscar automáticamente las estaciones de radio.

**03.** Presiona los botones ◀◀ ▶▶ una vez para cambiar las estaciones de radio.

*NOTA: LAS ESTACIONES SE GUARDARÁN AUTOMÁTICAMENTE EN LA MEMORIA DE LA BOCINA.*

### Función de micrófono

**01.** Inserta el conector del micrófono en la entrada "MIC IN", automáticamente aparecerá la palabra "MIC" en la pantalla.

**02.** Controla el volumen del micrófono moviendo la perilla.

**03.** Puedes prender y apagar el micrófono sin la necesidad de apagar la bocina.

## INDICACIONES SOBRE LA BOCINA BT

**01.** Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

**02.** Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

**03.** No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

**04.** Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

**05.** Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos BT inalámbrico de otras marcas o versiones.

**06.** La tecnología inalámbrica BT inalámbrico de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

**07.** Debido a las características de la tecnología inalámbrica BT se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

**08.** No desmantelar la bocina ni intentar repararla en caso de daño.

**09.** Evita usarla en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarla por la humedad.

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

## Condiciones

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al 01 (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

**03.** Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

## Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu bocina presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comuníquese vía telefónica al: 01 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a: soporte@stuffactory.mx

## Dirección

Colonias 221, Piso 2,  
Colonia Americana C.P. 44 160,  
Guadalajara, Jalisco, México.