

stf

BLADE MAX

BARRA DE SONIDO 2.1 CON
SUBWOOFER INALÁMBRICO

ST-S75411

GRACIAS POR ELEGIR LA
BARRA DE SONIDO 2.1
BLADE MAX CON CONEXIÓN
INALÁMBRICA DE STF®.



Este producto ha sido cuidadosamente desarrollado por un equipo de ingenieros especializados en audio para brindarte una experiencia de cine en casa sin igual. Con un sonido inmersivo y de alta calidad, disfrutarás de cada película y serie como nunca.

Sumérgete en una experiencia de entretenimiento en casa que combina funcionalidad y comodidad excepcionales. Lleva la magia del sonido de STF® a tu hogar y transforma cada noche de cine en una experiencia única.

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama

Diagrama lateral de la barra
Diagrama de conexiones
Diagrama del control remoto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica / Auxiliar 3.5 mm / Cable óptico de audio / HDMI (ARC) / Reproducción USB / Ecuilización

05.
Indicaciones sobre la barra de audio

06.
Marcas comerciales

07.
Datos de soporte y atención al cliente

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Barra de audio1 pieza
- 02.** Subwoofer inalámbrico.....1 pieza
- 03.** Control remoto.....1 pieza
- 04.** Cable de carga.....1 pieza
- 05.** Manual de usuario.....1 pieza

stf

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.


TIENDA DONDE SE COMPRO.

DIAGRAMA LATERAL DE LA BARRA

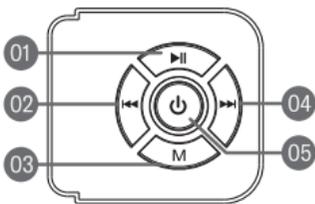


1. REPRODUCIR / PAUSAR
2. REGRESAR / BAJAR VOLUMEN
3. CAMBIO DE FUNCIÓN
4. ADELANTAR / SUBIR VOLUMEN
5. ENCENDIDO / APAGADO

DIAGRAMA DE CONEXIONES

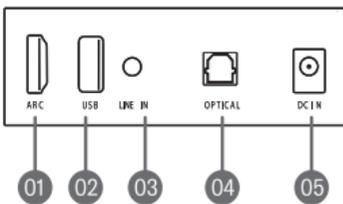

1. ENTRADA HDMI
2. ENTRADA DE MEMORIA USB
3. ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR 3.5 MM
4. ENTRADA ÓPTICA
5. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN

DIAGRAMA DEL CONTROL REMOTO

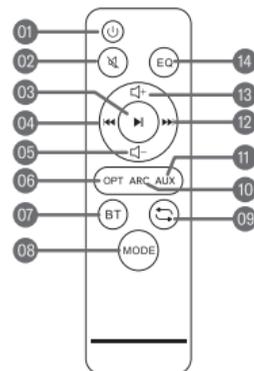

1. ENCENDIDO Y APAGADO
2. SILENCIO
3. REPRODUCIR / PAUSAR
4. REGRESAR CANCIÓN
5. BAJAR VOLUMEN
6. SELECCIONAR ENTRADA ÓPTICA
7. SINCRONIZACIÓN INALÁMBRICA
8. CAMBIO DE FUNCIÓN
9. REPETIR EN BUCLE
10. SELECCIONAR ENTRADA HDMI
11. SELECCIONAR ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR 3.5 MM
12. ADELANTAR CANCIÓN
13. SUBIR VOLUMEN
14. CAMBIO DE ECUALIZACIÓN

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.3

Alcance inalámbrico: 15 m

Diámetro de altavoces de la barra: 2 x 2" (5.08 cm)

Diámetro del altavoz del subwoofer: 1 x 5.25" (13.3 cm)

Impedancia barra: 4 ohm

Impedancia subwoofer: 4 ohm

Respuesta de

frecuencia: 20 Hz - 20 kHz

Presión sonora: 100 dB SPL

Potencia de salida: 60 W

Alimentación de la barra: 19 Vcc 2 A

Alimentación de subwoofer: 19 Vcc 2 A

Entrada de carga: Plug de carga

Entrada de audio auxiliar: 3.5 mm

Entrada de memoria: USB

Conector HDMI: HDMI, HDMI ARC

Conector óptico: Toslink ADAT

48 KHz, 24 bps

INSTRUCCIONES DE USO

Encendido y apagado

01. Conecta tu barra de sonido y el subwoofer inalámbrico a una salida de red eléctrica.

02. Para encender la barra de audio: Presiona el botón de encendido que se encuentra en el panel lateral de la barra de audio o en el botón de encendido del control remoto, la pantalla LED frontal se iluminará.

03. Para apagar la barra de sonido: Presiona durante 3 segundos el botón de encendido que se encuentra en el panel lateral de la barra de audio o en el botón de encendido del control remoto, la pantalla LED frontal se apagará.

04. Enciende el subwoofer conectándolo a la luz.

05. Enciende la barra de audio y espera 30 segundos.

06. Pasados los 30 segundos, el subwoofer se sincronizará correctamente.

NOTA: LA DISTANCIA ENTRE EL SUBWOOFER Y LA BARRA NO DEBE SER MAYOR A 8 METROS.

07. El subwoofer y la barra quedarán sincronizados y no se perderá la sincronía cuando ambos dispositivos se apaguen.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende barra de sonido, el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la barra de sonido **BLADE MAX**

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que la barra de sonido quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Desde la barra de sonido:

• Para adelantar la canción, presiona una vez el botón **▶▶**

• Para regresar la canción, presiona una vez el botón **◀◀**

• Para subir volumen, mantén presionado el botón **+**

• Para bajar volumen, mantén presionado el botón **-**

• Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón **▶|**

Desde el control remoto:

• Para adelantar la canción, presiona una vez el botón **▶▶**

• Para regresar la canción, presiona una vez el botón **◀◀**

• Para subir el volumen de la barra, presiona una vez el botón **+**

• Para bajar el volumen de la barra, presiona una vez el botón **-**

• Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón **▶|**

Auxiliar 3.5 mm

01. Enciende la barra de sonido y presiona el botón de función hasta que en la pantalla se visualice **▶▶▶▶** (AUDIO AUXILIAR 3.5 MM).

02. En la barra de sonido 21, conecta el cable auxiliar 3.5 mm (incluido) y el otro extremo conéctalo a tu celular, tablet, laptop, mp3, mp4, Smart TV, etc.

Cable óptico de audio

01. Enciende la barra de sonido y presiona el botón encendido o el botón de función ubicado en el control, hasta que en la pantalla se visualice **▶▶▶▶** (ÓPTICO).

02. En la barra de sonido, conecta el cable óptico de audio tipo Toslink (no incluido) y el otro extremo conéctalo a tu Smart TV, consola de video juegos, etc.

03. En el menú de tu Smart TV, accede a la configuración de sonido y en las salidas de audio configura la opción de reproducción por puerto óptico.

NOTA: ES IMPORTANTE CONSULTAR EL MANUAL DE USUARIO DE TU SMART TV DEBIDO A LA DIVERSIDAD DE ATAJOS EN LOS MENÚS DE OPCIONES ENTRE MARCAS COMERCIALES.

NOTA: ES IMPORTANTE SELECCIONAR EL CÓDEC DE AUDIO ESTÁNDAR PCM PARA EVITAR UN AUDIO CON DIFICULTADES TÉCNICAS. (ESTE DISPOSITIVO NO ES COMPATIBLE CON SONIDO DOLBY DIGITAL).

HDMI (ARC)

01. Enciende la barra de sonido y presiona el botón encendido o el botón de función ubicado en el control, hasta que en la pantalla se visualice **▶▶▶▶** (HDMI).

02. En la barra de sonido, conecta el cable HDMI (no incluido) en el puerto HDMI de tu Smart TV.

03. En el menú de tu Smart TV, accede a la configuración de sonido y en las salidas de audio configura la opción de reproducción por HDMI.

NOTA: EN ALGUNAS SITUACIONES, LA REPRODUCCIÓN DE AUDIO POR EL PUERTO HDMI ARC ES DE FORMA AUTOMÁTICA, ESTO PUEDE VARIAR ENTRE LAS MARCAS COMERCIALES DE LAS SMART TV.

NOTA: ES IMPORTANTE CERCORAR QUE TU SMART TV CUENTE CON EL PUERTO ESPECÍFICO HDMI ARC, YA QUE ESTE PUERTO SE ENCARGA DE HACER ENVÍO Y RECEPCIÓN DE AUDIO. SI TU SMART TV NO TIENE ESTE PUERTO, NO SERÁ POSIBLE LA REPRODUCCIÓN DE AUDIO.

Reproducción USB

Enciende la barra de sonido y presiona el botón encendido o el botón de función ubicado en el control, hasta que en la pantalla se visualice **▶▶▶▶** (USB).

Desde la barra de sonido:

• Para adelantar la canción, presiona una vez el botón **▶▶**

• Para regresar la canción, presiona una vez el botón **◀◀**

• Para subir volumen, mantén presionado el botón **+**

• Para bajar volumen, mantén presionado el botón **-**

• Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón **▶|**

Desde el control remoto:

• Para adelantar la canción, presiona una vez el botón **▶▶**

• Para regresar la canción, presiona una vez el botón **◀◀**

• Para subir el volumen de la barra, presiona una vez el botón **+**

• Para bajar el volumen de la barra, presiona una vez el botón **-**

• Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón **▶|**

NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO .MP3 O WMA, CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO.

Ecualización

Enciende la barra de sonido y presiona el botón encendido o el botón de función ubicado en el control, hasta que en la pantalla se visualice **▶▶▶▶** (USB).

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la barra de sonido.

02. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

03. Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

04. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

05. La tecnología conexión inalámbrica de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

06. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la barra de sonido.

07. No desmanteles la barra ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

08. Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. 01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx