

stf

RUNDENTOWER

BOCINA INALÁMBRICA
CON LUZ LED

ST-S77231
ST-S77293
ST-S77309

GRACIAS POR ADQUIRIR
LA BOCINA RUNDEN
TOWER DE CONEXIÓN
INALÁMBRICA DE STF®.



Este producto ha sido creado por un equipo de ingenieros expertos en audio, comprometidos en brindarte la mejor experiencia musical en cualquier momento y lugar.

Nuestros principios fundamentales son la funcionalidad, comodidad y calidad, los cuales te aseguran una experiencia completa y satisfactoria.

Así que, sin más preámbulos ¡es momento darle play a tus canciones favoritas y disfrutar al máximo con STF®

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Encendido y apagado / Sincronización / Reproducción de audio / Función TWS / Función de memoria USB - micro SD / Entrada de audio / Tipo de iluminación

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bocina inalámbrica.....1 pieza
- 02.** Cable de carga.....1 pieza
- 03.** Cable 3.5 mm1 pieza
- 04.** Guía rápida.....1 pieza

stf

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

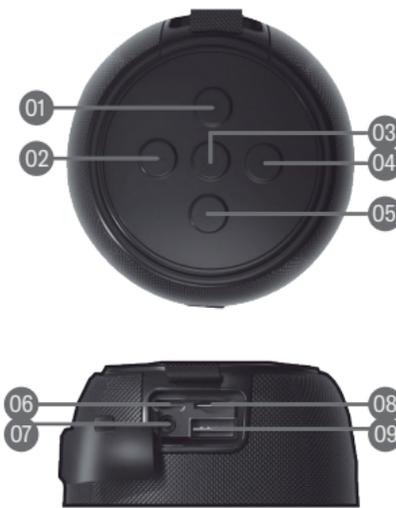

1. CAMBIO DE FUNCIÓN M
2. BAJAR VOLUMEN/ CANCIÓN ANTERIOR
3. ENCENDIDO/APAGADO/ REPRODUCIR/ PAUSAR CANCIÓN
4. SUBIR VOLUMEN/ CANCIÓN SIGUIENTE
5. CAMBIO DE ILUMINACIÓN
6. ENTRADA DE CARGA TIPO C
7. ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR
8. ENTRADA DE MEMORIA MICRO SD
9. ENTRADA DE MEMORIA USB

ESPECIFICACIONES

Alcance inalámbrica: 10 m

Conexión inalámbrica: 5.3

Conexión inalámbrica TWS: Si

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Entrada de carga: Tipo C

Capacidad de la batería: 1 200 mAh

Tiempo de reproducción: 3 h

Diámetro del altavoz: 2.5" (6.35 cm)

Potencia de salida: 10 W

Presión sonora (dB SPL): 90 dB SPL

Impedancia: 4 ohm

Rango de frecuencia: 50 Hz - 20 kHz

Entrada de memoria: Micro SD, USB

Micrófono: Si

Radio FM: Si

Entrada de audio auxiliar: TRS 3.5

Tipo de iluminación: LED RGB

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tu bocina ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

03. Deja que la bocina se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente. El nivel de carga se indicará en una luz roja y cuando esté completamente cargada, la luz se apagará.

Encendido y apagado

Para encender o apagar la bocina sigue las siguientes instrucciones:

01. Para encender la bocina, presiona el botón de encendido / apagado durante 3 segundos, escucharás un sonido indicando que encendió.


02. Para apagar la bocina, presiona el botón de encendido / apagado durante 3 segundos.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende tu bocina presionando el botón de encendido / apagado durante 3 segundos, escucharás un sonido indicando que encendió. El modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFERIRAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar: **RUNDEN TOWER** *NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000*

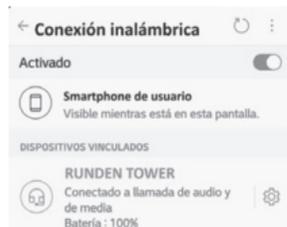

03. Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, este se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Función True Wireless (TWS)

01. Enciende tu bocina presionando el botón de encendido / apagado durante 3 segundos. El modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

02. Presiona el botón cambio de función **M** durante 3 segundos aproximadamente en cualquiera de las bocinas.

03. Escucharás un sonido indicando que ambas bocinas se conectan en modo TWS.

04. Realiza el proceso de sincronización inalámbrica.

NOTA: ESTA FUNCIÓN SOLO ES PERMITIDA EN MODO INALÁMBRICO. ES IMPORTANTE NO TENER CONECTADO TU SMARTPHONE O DISPOSITIVO MÓVIL AL REALIZAR ESTA OPERACIÓN.

Reproducción de audio

Enciende tu bocina presionando el botón de encendido / apagado durante 3 segundos, escucharás un sonido indicando que encendió. El modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

01. Para subir el volumen, presiona una vez el botón +

02. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón -

03. Para reproducir o pausar una canción presiona una vez el botón de reproducir/pausar

04. Para adelantar la canción, mantén presionado el botón +

05. Para regresar la canción, mantén presionado el botón -

Función de memoria USB/micro SD

Enciende tu bocina presionando el botón de encendido / apagado durante 3 segundos, escucharás un sonido indicando que encendió. El modo conexión inalámbrica se activará automáticamente. Inserta una memoria USB o micro SD en el puerto correspondiente (ubicados en la parte inferior de la bocina) y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

01. Para subir el volumen, presiona una vez el botón +

02. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón -

03. Para reproducir o pausar una canción presiona una vez el botón de reproducir/pausar

04. Para adelantar la canción, mantén presionado el botón +

05. Para regresar la canción, mantén presionado el botón -

Función radio FM

Enciende la bocina accionando el interruptor de encendido / apagado , presiona el botón encendido/apagado hasta seleccionar la función de radio FM.

01. Para subir el volumen, presiona una vez el botón +

02. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón -

03. Para reproducir o pausar una canción presiona una vez el botón de reproducir/pausar

04. Para adelantar la canción, mantén presionado el botón +

05. Para regresar la canción, mantén presionado el botón -

Entrada de audio auxiliar 3.5 mm

Enciende tu bocina presionando el botón de encendido / apagado durante 3 segundos, escucharás un sonido indicando que encendió. El modo conexión inalámbrica se activará automáticamente, presiona el botón.

01. Inserta el cable de audio 3.5 mm en el conector correspondiente.

02. Conecta el otro extremo del cable de audio en tu smartphone/tableta/computadora/laptop, etc.

03. Para subir el volumen, presiona una vez el botón +

04. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón -

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.

Tipo de iluminación

01. Para intercambiar entre los distintos modos de iluminación LED, presiona el botón de iluminación

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo.

02. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

03. Mantenla alejado de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

04. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

05. La tecnología conexión inalámbrica de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

06. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

07. No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

08. Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. 01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx