

INDICACIONES SOBRE LOS AUDÍFONOS

- 01.** Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.
- 02.** Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.
- 03.** No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.
- 04.** Manténlos alejados de sustancias corrosivas, como agua salada, refrescos y mezclas líquidas que puedan ocasionar un daño permanente e irreparable.
- 05.** Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.
- 06.** La tecnología de conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos pueden interferir con el alcance real de transmisión.
- 07.** Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.
- 08. IMPORTANTE:** por tu seguridad, NO utilices audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.
- 09.** No desmanteles los lentes ni intentes repararlos en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).
- 10.** Evita usarlos en una condición deportiva que pueda llegar a dañarlos.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comuníquese vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, a través de WhatsApp 33 2181 9661 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.

stf®

Síguenos en:



Puedes consultar el manual completo en nuestra página web www.stf.tech o escaneando el código QR.



stf®

 CHERRY MAX

Audífonos TWS con
Cancelación de Ruido Ambiental

ST-E47503 ST-E47534
ST-E47510 ST-E47541
ST-E47527



¡Hey! Qué cool que estás estrenando tus nuevos audífonos **CHERRY MAX** de STF®.

Estos audífonos han sido diseñados por un equipo de ingenieros cool, expertos en audio dispuestos a llevarte de paseo por el mundo de la música, sin importar dónde te encuentres.

¿Cuál es la fórmula mágica? Tres ingredientes clave: funcionalidad, comodidad y calidad.

Así que ya sabes, si quieres disfrutar de la mejor experiencia, solo tienes que darle play a tus canciones favoritas con los audífonos STF®.

LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES:

1. ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA PERJUDICIAL.

2. ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA, INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR SU OPERACIÓN NO DESEADA.

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Audífonos inalámbricos.....1 par
- 02.** Estuche de carga.....1 pieza
- 03.** Cable de carga.....1 pieza
- 04.** Almohadillas.....3 pares
- 05.** Guía rápida.....1 pieza

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 6.0

Alcance inalámbrico: 10 m

Diámetro del altavoz: 10 mm

Respuesta de frecuencia:

20 Hz - 20 kHz

Impedancia: 32 ohm

Presión sonora (dB SPL): 99 dB SPL

Micrófono: Sí

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Entrada de carga: Tipo C

Capacidad de la batería audífono:

30 mAh

Capacidad de la batería estuche:


300 mAh

Tiempo de reproducción: 6 h continuas

Protección IP: IPX4

Función ENC: Sí

DIAGRAMA DE PRODUCTO

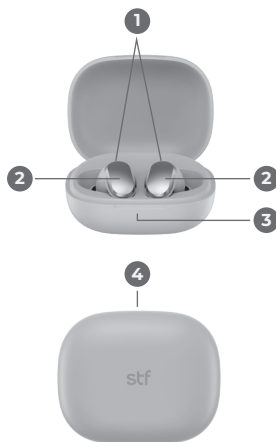

- 1.** INDICADOR LED AUDÍFONOS
- 2.** PANEL TÁCTIL (MFB)
- 3.** INDICADOR LED ESTUCHE
- 4.** PUERTO DE CARGA

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de los audífonos

01. Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. La carga de la batería del estuche de carga se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

03. Deja que tus audífonos se carguen completamente dentro del estuche de carga antes de empezar a usarlos nuevamente. El nivel de carga se indicará con una luz y cuando estén completamente cargados, la luz se apagará.

04. Durante la carga, la luz LED de los auriculares se iluminará.

05. La luz LED del estuche de carga se encenderá y se apagará una vez que la batería esté completamente cargada.

Encendido y apagado

Para encender o apagar los lentes sigue las siguientes instrucciones:

01. Encender:

Para encenderlos, retira tus audífonos del estuche de carga. Escucharás un sonido indicando que encendieron.

02. Apagar:

Para apagarlos, coloca tus audífonos en el estuche de carga.

03. Si no se conectan a ningún dispositivo en un lapso de 5 minutos, los auriculares se apagarán automáticamente o entrarán en modo de suspensión.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende los audífonos retirándolos de su estuche de carga.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración de conexión inalámbrica y elige el nombre de los lentes para sincronizar: **CHERRY MAXTWS.**

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que los audífonos queden sincronizados con el equipo, estos se mantendrán conectados así, a menos que los desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES. NOTA: LOS AURICULARES SE CONECTARÁN AUTOMÁTICAMENTE AL ÚLTIMO DISPOSITIVO EMPAREJADO TAN PRONTO COMO LOS SAQUES DEL ESTUCHE DE CARGA.

Reproducción de audio

01. Presiona 2 veces el panel táctil multifunción de cualquiera de los dos audífonos para reproducir o pausar una canción.

02. Mantén presionado durante 1 segundo el panel táctil multifunción del audífono derecho para cambiar a la canción siguiente.

03. Mantén presionado durante 1 segundo el panel táctil multifunción del audífono izquierdo para cambiar a la canción anterior.

04. Presiona 3 veces el panel táctil multifunción del cualquier audífono para activar el asistente de voz de tu dispositivo.

Control de llamadas

01. Para responder o colgar una llamada, presiona 2 veces el botón táctil multifunción de cualquier audífono.

02. Para rechazar la llamada, mantén presionado el panel táctil multifunción del cualquier audífono durante 2 segundos para rechazar la llamada entrante.