


## Modo USB / Micro SD


**01.** Inserta una memoria USB / Micro SD con archivos MP3, en automático detectará los archivos de música de tu memoria.

**02.** En caso de no detectar la música, presiona una vez el botón  para elegir el modo USB / Micro SD.

**03.** Usa los botones de control para navegar entre pistas y ajustar el volumen.

## Modo Auxiliar


**01.** Conecta un cable 3.5 mm - 3.5 mm al puerto auxiliar de tu bocina y el otro extremo a tu dispositivo (smartphone, computadora, reproductor de CD, MP3, etc.)

**02.** Presiona una vez el botón  para elegir el modo AUX.

**03.** Volumen: Usa los botones de control para ajustar el volumen.

*NOTA: LOS CONTROLES DE REPRODUCCIÓN (REPRODUCIR / PAUSAR / ANTERIOR / SIGUIENTE) SE REALIZAN DIRECTAMENTE DESDE EL DISPOSITIVO CONECTADO.*

## Modo iluminación

Presiona una vez el botón  para intercambiar los modos de iluminación.

## INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

**01.** Asegúrate de leer completamente la guía de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

**02.** No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

**03.** Mantenla alejado de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

**04.** La tecnología de conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos pueden interferir con el alcance real de transmisión.

**05.** Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

**06.** No desmanteles la bocina ni intentes repararla, en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

**07.** Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® Billboard® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comuníquese vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, a través de WhatsApp 33 2181 9661 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.



Síguenos en:



Puedes consultar el manual completo en nuestra página web [www.stf.tech](http://www.stf.tech) o escaneando el código QR.



# nomad

Bocina inalámbrica  
con luz led RGB  
BB-S07102  
BB-S07218

¡Hey! Qué cool que estás estrenando tu nueva **BOCINA NOMAD INALÁMBRICA CON LUZ LED RGB** de STF BILLBOARD®.

Este producto fue desarrollado por un grupo de ingenieros cool especializados en audio. Ya sea que estés en un festival, en la sala de estar o en tu camino al trabajo, STF te asegura una calidad de sonido impresionante y una comodidad total para que disfrutes de tus canciones favoritas con un toque de estilo.

¡Déjate llevar por el ritmo y haz que cada momento sea una celebración!

LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES:

1. ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA PERJUICIAL.

2. ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA, INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR SU OPERACIÓN NO DESEADA.


## CONTENIDO DEL EMPAQUE

01. Bocina inalámbrica.....1 pieza
02. Cable de carga.....1 pieza
03. Correa de transporte.....1 pieza
04. Cable 3.5 mm.....1 pieza
05. Guía rápida.....1 pieza

## ESPECIFICACIONES

- Conexión inalámbrica:** 6.0  
**Alcance inalámbrico:** 10 m  
**Conexión inalámbrica TWS:** Sí  
**Diámetro del altavoz:** 2x3" (7.8 cm)  
**Impedancia:** 4 ohm  
**Respuesta de frecuencia:** 50Hz-20kHz  
**Presión sonora:** 95 dB SPL  
**Potencia de salida:** 50 WRMS  
**Batería:** 3 000 mAh  
**Tiempo de reproducción:** 6 h  
**Tiempo de carga:** 3.5 h  
**Entrada de carga:** USB Tipo C  
**Alimentación:** 5 Vcc 1A  
**Entrada de memoria:** Micro SD / USB  
**Capacidad de almacenaje de memoria:** 32 GB  
**Entrada de audio auxiliar:** 1x3.5 mm  
**Radio FM:** No  
**Protección IP:** IPX5  
**Iluminación:** LED RGB

## DIAGRAMA DE PRODUCTO

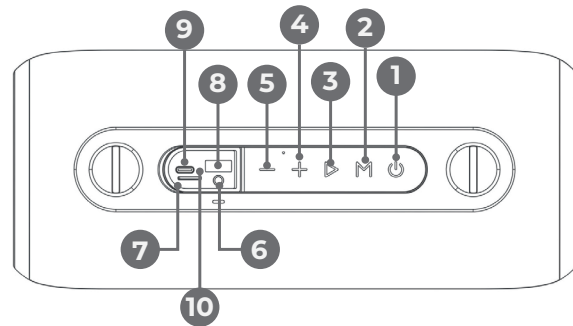

1. BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO
2. BOTÓN MODO
3. BOTÓN REPRODUCIR / PAUSAR
4. BOTÓN CANCIÓN SIGUIENTE / SUBIR VOLUMEN
5. BOTÓN CANCIÓN ANTERIOR / BAJAR VOLUMEN
6. ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR
7. PUERTO DE MEMORIA MICRO SD
8. PUERTO DE MEMORIA USB
9. ENTRADA DE CARGA USB TIPO C
10. INDICADOR LED

## INSTRUCCIONES DE USO

### Carga de bocina

**01.** Tu bocina ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

**02.** La carga de la batería se realiza a través de un cable USB tipo C (incluido en el empaque).

**03.** Deja que tu bocina se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente.

**04.** La luz indicadora en color rojo permanecerá encendida durante la carga y una vez completada la carga la luz indicadora se apagará.

### Encendido / Apagado

**01.** Mantén presionado el botón de encendido / apagado.

**02.** Cuando la bocina esté encendida, el indicador LED comenzará a parpadear.

**03.** Para apagar mantén presionado el botón de encendido / apagado, hasta que la bocina se apague por completo.

### Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

**01.** Enciende la bocina y en automático la luz indicadora comenzará a parpadear indicando que ya está en modo búsqueda de dispositivos, en caso de no iniciar automáticamente la búsqueda de dispositivos, presiona una vez el botón modo para cambiar entre modos.

**02.** En tu dispositivo, (celular, tablet, TV, etc.) entra a configuración de conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar. Esta aparecerá como: **BB NOMAD**

**03.** Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado.

**04.** Para desconectar o reactivar la conexión inalámbrica mantén presionado 1 segundo los botones + -.

**05.** Para borrar los emparejamientos con dispositivos anteriores mantén presionado durante 5 segundos los botones + -.

### Modo TWS (True Wireless Stereo)

**01.** Encienda ambas bocinas y active el modo de conexión inalámbrica.

**02.** Mantén presionado el botón en ambas bocinas, después escucharas el tono que confirma la vinculación entre ellas.

**03.** En tu dispositivo, (celular, tablet, TV, etc.) entra a configuración de conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar. Esta aparecerá como: **BB NOMAD**

**04.** Una vez establecida la conexión, una bocina funcionará como principal y la otra como secundaria, reproduciendo el audio en modo estéreo (canal izquierdo y canal derecho).

**05.** Para finalizar la conexión TWS, mantenga presionado el botón en cualquiera de las dos bocinas.

*NOTA: EL TWS SOLO FUNCIONA ENTRE 2 BOCINAS IDÉNTICAS DEL MISMO MODELO.*

### Control de reproducción

**01.** Reproducir / Pausar: Presiona una vez el botón para reproducir o pausar.

**02.** Anterior: Mantén presionado el botón para reproducir la canción anterior.

**03.** Siguiente: Mantén presionado el botón para reproducir la canción siguiente.

**04.** Volumen: Presiona una vez el botón para bajar volumen.

Presiona una vez el botón para subir volumen.