

stf®

Home
AUDIO

BARRA DE SONIDO 5.1 INALÁMBRICA
CON SUBWOOFER

ST-S75428

GRACIAS POR ELEGIR LA
BARRA DE SONIDO
INALÁMBRICA HOME
AUDIO 5.1 DE STF®.



Este producto ha sido cuidadosamente desarrollado por un equipo de ingenieros especializados en audio para brindarte una experiencia de cine en casa sin igual.

Con un sonido inmersivo y de alta calidad, disfrutarás de cada película y serie como nunca.

Sumérgete en una experiencia de entretenimiento en casa que combina funcionalidad y comodidad excepcionales. Lleva la magia del sonido de STF® a tu hogar y transforma cada noche de cine en una experiencia única.

NOTA: TE PEDIMOS POR FAVOR LEER DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSO SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES.

stf®

01.
Contenido del empaque

02.
Diagramas

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Encendido y apagado / Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica / Reproducción de audio / Entrada de audio auxiliar 3.5 mm / Función de memoria USB / Función puerto HDMI ARC / Función de puerto óptico / Función de ecualizador

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

01. Barra de audio inalámbrica.....1 pieza
02. Subwoofer.....1 pieza
03. Adaptador de alimentación.....1 pieza
04. Control remoto1 pieza
05. Cable 3.5 mm1 pieza
06. Barras satelitales.....2 piezas
07. Manual de usuario.....1 pieza



NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.


FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE LA BARRA

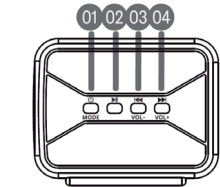


1. BOTÓN ENCENDIDO / APAGADO / CAMBIO DE FUNCIÓN
2. BOTÓN REPRODUCIR / PAUSAR ►||
3. BOTÓN BAJAR VOLUMEN / CANCIÓN ANTERIOR ◀◀
4. BOTÓN SUBIR VOLUMEN / CANCIÓN SIGUIENTE ►►



1. PUERTO HDMI ARC
2. PUERTO ÓPTICO
3. ENTRADA DE MEMORIA USB
4. ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR 3.5 MM
5. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN
6. SALIDA DEL SUBWOOFER

CONTROL REMOTO

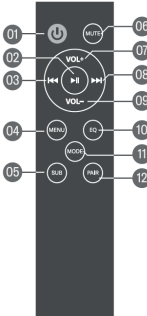

1. ENCENDIDO / APAGADO
2. REPRODUCIR / PAUSAR ►||
3. CANCIÓN ANTERIOR ◀◀
4. MENÚ DE ECUALIZADOR
5. BAJOS DINÁMICOS
6. SILENCIO MUTE
7. SUBIR VOLUMEN VOL +
8. SIGUIENTE CANCIÓN ►►
9. BAJAR VOLUMEN VOL -
10. ECUALIZADOR EQ
11. CAMBIO DE FUNCIÓN MODE
12. EMPAREJAMIENTO INALÁMBRICO

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.3 BR+EDR+BLE

Alcance inalámbrico: 10 m

Cantidad de altavoces: 6

Diámetro del altavoz: 5 x 2" (5.08 cm)

Diámetro del subwoofer: 1x5.25" (13.3 cm)

Tipo de subwoofer: alámbrico

Impedancia del altavoz: 8 ohm

Impedancia de subwoofer: 4 ohm

Potencia de salida barra: 60 W (12W x 5)

Potencia de salida subwoofer: 40 W

Presión sonora: 100 dB SPL

Rango de frecuencia: 30 Hz - 18 kHz

Alimentación de la barra: 15 Vcc 5 A

Entrada de memoria: USB

Capacidad de almacenaje de

memoria: 64 GB

Radio FM: No

Entrada de audio auxiliar: 3.5 mm x 1

Puerto ARC: Si

Puerto óptico: Si

INSTRUCCIONES DE USO

Encendido y apagado

01. Para encender la barra de sonido sigue las siguientes instrucciones: Conecta el adaptador de voltaje (incluido en el empaque) en el puerto de alimentación a la corriente eléctrica.

02. Presiona durante 3 segundos el botón de encendido / apagado durante 3 segundos.

03. Para apagar barra, mantén presionado el botón de encendido / apagado durante 3 segundos.

En el control remoto

01. Inserta las baterías (no incluidas) en el compartimento correspondiente.

02. Presiona el botón de encendido / apagado.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende tu barra de sonido presionando durante 3 segundos el botón de encendido / apagado / cambio de función. El modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

02. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la barra

para sincronizar **HOME AUDIO 5.1**

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que la barra de audio quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón de subir volumen / siguiente

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón de bajar volumen / anterior

03. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar

04. Para subir el volumen, mantén presionado el botón de subir volumen / siguiente

05. Para bajar el volumen, mantén presionado el botón de bajar volumen / anterior

En el control remoto

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón ►

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón ◀

03. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar

04. Para subir el volumen, presiona una vez el botón de subir volumen **VOL +**

05. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón de bajar volumen **VOL-**

Auxiliar 3.5 mm

01. Enciende tu barra de sonido presionando durante 3 segundos el botón de encendido / apagado / cambio de función. Presiona una vez el botón de encendido / apagado / cambio de función hasta que escuches la función de audio auxiliar.

02. Inserta el cable de audio 3.5 mm en el conector correspondiente.

03. Para subir el volumen, mantén presionado el botón de subir volumen / siguiente

04. Para bajar el volumen, mantén presionado el botón de bajar volumen / anterior

En el control remoto

01. Para subir el volumen, presiona una vez el botón de subir volumen **VOL +**

02. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón de bajar volumen **VOL-**

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN. SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.

Función de memoria USB

01. Enciende tu barra de sonido presionando durante 3 segundos el botón de encendido / apagado / cambio de función. Presiona una vez el botón de encendido / apagado / cambio de función hasta que escuches la función de memoria USB. Inserta una memoria USB en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la barra.

02. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón de subir volumen / siguiente

03. Para regresar la canción, presiona una vez el botón de bajar volumen / anterior

04. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar

05. Para subir el volumen, mantén presionado el botón de subir volumen / siguiente

06. Para bajar el volumen, mantén presionado el botón de bajar volumen / anterior

En el control remoto

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón ►

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón ◀

03. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar

04. Para subir el volumen, presiona una vez el botón de subir volumen **VOL +**

05. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón de bajar volumen **VOL-**

NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO .MP3. CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO. LA CAPACIDAD MÁXIMA SOPORTADA EN LAS MEMORIAS ES DE 32GB.

Función puerto HDMI ARC

01. Enciende tu barra de sonido presionando durante 3 segundos el botón de encendido / apagado / cambio de función. Presiona una vez el botón de encendido / apagado / cambio de función hasta que escuches la función de **HDMI ARC**.

02. Conecta el cable HDMI en el puerto de entrada HDMI ARC

03. Conecta el otro extremo en la televisión.

NOTA: ES IMPORTANTE QUE EL CÓDEC DE AUDIO SELECCIONADO EN LA TELEVISIÓN SEA PCM. CUALQUIER OTRO CÓDEC DE AUDIO NO SERÁ COMPATIBLE.

Función de puerto óptico

01. Enciende tu barra de sonido presionando durante 3 segundos el botón de encendido / apagado / cambio de función. Presiona una vez el botón de encendido / apagado / cambio de función hasta que escuches la función de **ÓPTICO**.

02. Conecta el cable óptico en el puerto de entrada óptico.

03. Conecta el otro extremo en la televisión. NOTA: ES IMPORTANTE QUE EL CÓDEC DE AUDIO SELECCIONADO EN LA TELEVISIÓN SEA PCM. CUALQUIER OTRO CÓDEC DE AUDIO NO SERÁ COMPATIBLE.

Función de ecualizador

En el control remoto

01. En cualquiera de las funciones, presiona el botón de ecualizador para cambiar entre los diferentes perfiles de ecualización.

02. Presiona el botón de bajos dinámicos para activar la función de bajos dinámicos.

03. Para subir o bajar la intensidad de los agudos, presiona el botón de menú de ecualizador y con los botones de subir o bajar volumen, controla la intensidad de los agudos.

04. Para subir o bajar la intensidad de los bajos, presiona el botón de menú de ecualizador y con los botones de subir o bajar volumen, controla la intensidad de los bajos.

NOTA: TODOS LOS AJUSTES SE REINICIARÁN AL APAGAR LA BARRA DE SONIDO.

INDICACIONES SOBRE LA BARRA DE AUDIO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones

01. La barra de sonido debe de aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

02. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la barra de sonido.

03. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. No desmanteles la barra de sonido ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

05. Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar el ticket de compra del producto donde se muestre claramente la fecha de compra. El ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx