

stf

Allure

BOCINA INALÁMBRICA PORTÁTIL
CON LUZ LED RGB

ST-S12087
ST-S12629

¡HEY! QUE COOL QUE ESTÉS
ESTRENANDO TU NUEVA
BOCINA INALÁMBRICA
ALLURE DE STF®.



¿Te imaginas que fueras el propio DJ de tu vida, musicalizando cada momento épico o divertido? Pues con la magia de nuestros ingenieros guapachosos y expertos en música, ahora puedes llevar tu soundtrack a donde quiera que vayas.

Con un sonido que te pone la piel chinita y funciones prácticas, la bocina ALLURE es tu aliado para cada plan, siempre lista para una nueva aventura.

¡Así que sube el volumen y prepárate para el ritmo inigualable de STF®!

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LA BOCINA, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES.

PARA ASEGURAR UN RENDIMIENTO ÓPTIMO, POR FAVOR ASEGÚRATE QUE ESTÉ COMPLETAMENTE CARGADO ANTES DE USARLO.

stf

01.
Contenido del empaque

02.
Diagramas de los productos

Diagrama de la bocina / Diagrama del panel trasero

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Encendido y apagado / Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica / Función True Wireless (TWS) / Reproducción de audio / Entrada de audio auxiliar 3.5 mm / Función de memoria USB / Micro SD / Función radio FM / Iluminación LED / Ecuador / Función del micrófono / Indicaciones sobre la bocina

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bocina Inalambrica.....1 pieza
02. Cable de carga.....1 pieza
03. Guía de usuario.....1 pieza

stf

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.


TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE LA BOCINA

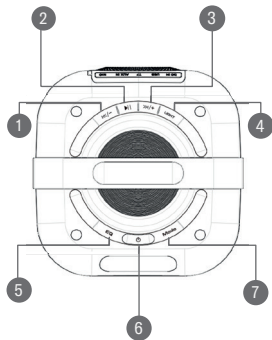

1. CANCELACIÓN ANTERIOR / BAJAR VOLUMEN
2. REPRODUCIR / PAUSAR
3. CANCELACIÓN SIGUIENTE / SUBIR VOLUMEN
4. ILUMINACIÓN LED
5. ECUALIZADOR
6. ENCENDIDO / APAGADO
7. CAMBIO DE FUNCIÓN

DIAGRAMA DEL PANEL TRASERO



1. ENTRADA DE CARGA TIPO C
2. ENTRADA DE MEMORIA USB
3. ENTRADA DE MEMORIA MICRO SD
4. ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR 3.5 MM
5. ENTRADA DE MICRÓFONO 6.3 MM

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.3

Alcance inalámbrico: 10 m

Conexión inalámbrica TWS: Si

Diámetro del altavoz: 5" x 2 (12.7 cm)

Impedancia: 4 ohm

Potencia de salida: 20 W

Presión sonora: 86 dB SPL

Rango de frecuencia: 90 Hz - 18 kHz

Capacidad de la batería: 3 000 mAh

Tiempo de reproducción: 3 h

Tiempo de carga: 5 h

Alimentación: 5 Vcc 1A

Entrada de carga: Tipo C

Entrada de memoria: USB / Micro SD

Almacenaje de memoria: 32 GB

Radio FM: Si

Entrada de audio auxiliar: 3.5 mm x 1

Entrada de micrófono: 6.3 mm x 1

Tipo de iluminación: LED RGB

INSTRUCCIONES DE USO

Tu bocina ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

01. Para encender la bocina presiona durante 4 segundos el botón de encendido / apagado.

02. Para apagar la bocina presiona durante 4 segundos el botón de encendido / apagado.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende tu bocina presionando durante 4 segundos el botón de encendido / apagado , el modo CONEXIÓN INALÁMBRICA se activará automáticamente.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar: **STF ALLURE**.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES

Función True Wireless (TWS)

01. Enciende ambas bocinas presionando durante 4 segundos el botón de encendido / apagado , el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

02. En ambas bocinas, presiona una vez el botón de encendido / apagado.

03. Escucharás un sonido indicando que ambas bocinas se conectan en modo TWS.

NOTA: ES IMPORTANTE QUE NO TENGAS CONECTADO NINGÚN DISPOSITIVO INALÁMBRICO (CELULAR, TABLET, LAPTOP, ETC.) PREVIAMENTE A LA CONEXIÓN TRUE WIRELESS.

NOTA: ESTA FUNCIÓN SOLO ES PERMITIDA EN MODO INALÁMBRICO.

Reproducción de audio

01. Para subir el volumen, mantén presionado el botón **>>/+**

02. Para bajar el volumen, mantén presionado el botón **<</-**

03. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar **▶||**

04. Para ir a la siguiente canción, presiona una vez el botón **>>/+**

05. Para regresar a la canción anterior, presiona una vez el botón **<</-**

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.

Entrada de audio auxiliar 3.5 mm

01. Enciende tu bocina presionando durante 4 segundos el botón de encendido / apagado , el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

02. Inserta el cable de audio 3.5 mm en el conector correspondiente, y la bocina cambiará de función automáticamente.

03. Para subir el volumen, mantén presionado el botón **>>/+**

04. Para bajar el volumen, mantén presionado el botón **<</-**

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.

Función de memoria USB / Micro SD

01. Enciende tu bocina presionando durante 4 segundos el botón de encendido / apagado , el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente, inserta una memoria USB / Micro SD en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

02. Para subir el volumen, mantén presionado el botón **>>/+**

03. Para bajar el volumen, mantén presionado el botón **<</-**

04. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar **▶||**

05. Para ir a la siguiente canción, presiona una vez el botón **>>/+**

06. Para regresar a la canción anterior, presiona una vez el botón **<</-**

NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO MP3, CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO. LA CAPACIDAD MÁXIMA SOPORTADA EN LAS MEMORIAS ES DE 64GB.

Función de radio FM

01. Enciende tu bocina presionando durante 4 segundos el botón de encendido / apagado , el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente, presiona el botón de cambio de función MODÉ hasta que escuches la función de RADIO FM.

02. Para subir el volumen, mantén presionado el botón **>>/+**

03. Para bajar el volumen, mantén presionado el botón **<</-**

04. Para escanear las estaciones de radio FM, presiona una vez el botón de reproducir / pausar **▶||**

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA INALÁMBRICA

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.

03. Este equipo o dispositivo debe de aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

04. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

05. No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

06. Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

Puedes consultar el manual completo en nuestra página web www.stf.tech o escaneando el código QR.



MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícalo vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, a través de WhatsApp 33 2181 9661 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.