

stf

**G TRACK**  
ULTRA SOUND

BOCINA 5" X 2 INALÁMBRICA  
PORTÁTIL CON LUZ LED

ST-S49865

¡HEY! QUE COOL QUE ESTÉS  
ESTRENANDO TU NUEVA BOCINA  
INALÁMBRICA G TRACK ULTRA  
SOUND DE STF®.



¿Te imaginas que fueras el propio DJ de tu vida, musicalizando cada momento épico o divertido? Pues con la magia de nuestros ingenieros guapachosos y expertos en música, ahora puedes llevar tu soundtrack a donde quiera que vayas.

Con una funcionalidad increíble, y una calidad de sonido que te hará vibrar, nuestra bocina es tu aliada para cada plan.

¡Así que sube el volumen y prepárate para el ritmo inigualable de STF®!

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf

01. Contenido del empaque
02. Diagrama de la bocina
03. Especificaciones
04. Instrucciones de uso


Encendido y apagado / Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica / Función True Wireless (TWS) / Reproducción de audio / Entrada de audio auxiliar 3.5 mm / Función de memoria USB / Función radio FM / Iluminación LED / Ecualizador / Función del micrófono

05. Garantía
06. Contacto

#### CONTENIDO DEL EMPAQUE


01. Bocina inalámbrica .....1 pieza
02. Cable de carga.....1 pieza
03. Guía de usuario.....1 pieza

#### DIAGRAMA DE LA BOCINA

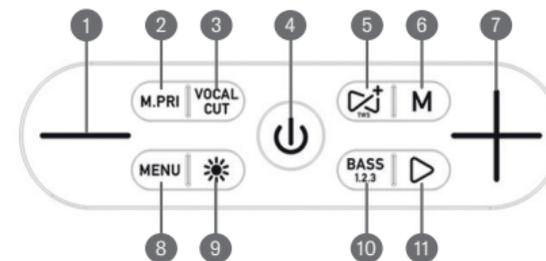

1. BAJAR VOLUMEN
2. M. PRI
3. REMOVEDOR DE VOZ
4. ENCENDIDO / APAGADO
5. CONEXIÓN TWS
6. CAMBIO DE FUNCIÓN
7. SUBIR VOLUMEN
8. MENÚ DE ECUALIZACIÓN
9. TIPO DE ILUMINACIÓN
10. POTENCIADOR DE BAJOS
11. REPRODUCIR / PAUSAR CANCIÓN

#### DIAGRAMA DE PANEL TRASERO

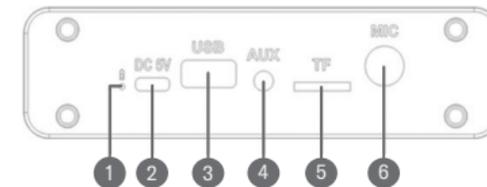

1. LED INDICADOR DE CARGA
2. ENTRADA DE CARGA TIPO C
3. ENTRADA DE MEMORIA USB
4. ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR 3.5 MM
5. ENTRADA DE MEMORIA MICRO SD
6. ENTRADA DE MICRÓFONO 6.3 MM

## ESPECIFICACIONES

**Conexión inalámbrica:** 5.0

**Alcance inalámbrico:** 10 m

**Conexión inalámbrica TWS:** Si

**Diámetro del altavoz:** 5" (12.7 cm)

**Diámetro del subwoofer:** 5" (12.7 cm)

**Impedancia:** 4 ohm

**Potencia de salida:** 30 W

**Presión sonora:** 105 dB SPL

**Rango de frecuencia:** 50 Hz - 20 kHz

**Capacidad de la batería:** 3 600 mAh

**Tiempo de reproducción:** 5 h

**Alimentación:** 5 Vcc 1 A

**Entrada de carga:** Tipo C

**Entrada de memoria:** USB, Micro SD

**Capacidad de almacenamiento de**

**memoria:** 64 GB

**Radio FM:** Si

**Entrada de audio auxiliar:** 3.5 mm x 1

**Entrada de micrófono:** 6.3 mm x 1

**Iluminación LED:** Si

**Protección IPX:** IPX3

## INSTRUCCIONES DE USO

### Encendido y apagado

Para encender la bocina sigue las instrucciones:

**01.** Presiona durante 4 segundos el botón de encendido / apagado .

Para apagar la bocina:

**02.** Presiona durante 4 segundos el botón de encendido / apagado .

### Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

**01.** Enciende tu bocina presionando durante 4 segundos el botón de encendido / apagado , el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

*NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFERIRAN EN LA SEÑAL.*

**02.** En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar **G TRACK ULTRA SOUND**

*NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000.*

**03.** Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.).

*NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.*

### Función True Wireless (TWS)

**01.** Enciende tu bocina presionando durante 4 segundos el botón de encendido / apagado , el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

**02.** En ambas bocinas, presiona una vez el botón CONEXIÓN TWS .

**03.** Escucharás un sonido indicando que ambas bocinas se conectaron en modo TWS.

*NOTA: ES IMPORTANTE QUE NO TENGAS CONECTADO NINGÚN DISPOSITIVO INALÁMBRICO (CELULAR, TABLET, LAPTOP, ETC.) PREVIAMENTE A LA CONEXIÓN TRUE WIRELESS.*

*NOTA: ESTA FUNCIÓN SOLO ESTÁ PERMITIDA EN MODO INALÁMBRICO.*

### Reproducción de audio

**01.** Para subir el volumen, presiona una vez el botón **+**.

**02.** Para bajar el volumen, presiona una vez el botón **-**.

**03.** Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar .

**04.** Para ir a la siguiente canción, mantén presionado el botón **+**.

**05.** Para regresar a la canción anterior, mantén presionado el botón **-**.

### Entrada de audio auxiliar 3.5 mm

**01.** Enciende tu bocina presionando durante 4 segundos el botón de encendido / apagado , el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

**02.** Inserta cable de audio 3.5 mm en el conector correspondiente, y la bocina cambiará de función automáticamente.

**03.** Para subir el volumen, presiona una vez el botón **+**.

**04.** Para bajar el volumen, presiona una vez el botón **-**.

*NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.*

### Función de memoria USB

**01.** Enciende tu bocina presionando durante 4 segundos el botón de encendido / apagado , el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente, presiona el botón de cambio de función **M** hasta que escuches la función de MEMORIA USB, inserta una memoria USB en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

**02.** Para subir el volumen, presiona una vez el botón **+**.

**03.** Para bajar el volumen, presiona una vez el botón **-**.

**04.** Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar .

**05.** Para ir a la siguiente canción, mantén presionado el botón **+**.

**06.** Para regresar a la canción anterior, mantén presionado el botón **-**.

*NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO MP3. CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO. LA CAPACIDAD MÁXIMA SOPORTADA EN LAS MEMORIAS ES DE 64GB.*

### Función de radio FM

**01.** Enciende tu bocina presionando durante 4 segundos el botón de encendido / apagado , el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente, presiona el botón de cambio de función **M** hasta que escuches la función de RADIO FM.

**02.** Para subir el volumen, presiona una vez el botón **+**.

**03.** Para bajar el volumen, presiona una vez el botón **-**.

**04.** Para escanear las estaciones de radio FM, mantén presionado el botón de reproducir / pausar .

**05.** Para ir a la siguiente estación de radio FM, mantén presionado el botón **+**.

**06.** Para regresar la estación de radio FM, mantén presionado el botón **-**.

### Iluminación LED

**01.** En cualquiera de las funciones, presiona el botón de tipo de iluminación LED  para encender o apagar la iluminación LED.

### Ecuador

**01.** En cualquiera de las funciones puedes modificar el ecualizador de la bocina.

**02.** Para ajustar los graves, presiona una vez el botón . Con las teclas de subir + o bajar volumen -, controla el nivel de bajos deseado.

**03.** Para ajustar los agudos, presiona dos veces el botón . Con las teclas de subir + o bajar volumen -, controla el nivel de agudos deseado.

**04.** Presiona una vez en botón de potenciador de bajos .

### Función de micrófono

**01.** Para ajustar el volumen del micrófono, presiona tres veces el botón . Con las teclas de subir + o bajar volumen -, ajusta el volumen deseado.

**02.** Para ajustar el nivel de efecto de reverberación, presiona cuatro veces el botón . Con las teclas de subir + o bajar volumen -, controla el nivel de agudos deseado.

**03.** Presiona el botón  para realizar la voz de tu micrófono sobre la música.

**04.** Presiona el botón Removedor de voz  para activar el modo karaoke.

## INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

**01.** Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

**02.** No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

**03.** Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

**04.** Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

**05.** La tecnología conexión inalámbrica de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

**06.** Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

**07.** No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

**08.** Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícale vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

Puedes consultar el manual completo en nuestra página web [www.stf.tech](http://www.stf.tech) o escaneando el código QR.

