

stf®

POWERBLOCK

SISTEMA DE AUDIO ONEBODY 15" X 2
INALÁMBRICO CON LUZ LED MULTICOLOR

ST-S11327

GRACIAS POR ADQUIRIR EL
SISTEMA DE AUDIO ONEBODY
POWER BLOCK DE CONEXIÓN
INALÁMBRICA DE STF®



Este producto fue desarrollado por un grupo de ingenieros guapachosos y especializados en audio, ellos desean que disfrutes de tu música favorita y te acompañe a todas horas y a cualquier lugar.

Nuestros pilares principales son la funcionalidad, comodidad y calidad, mismos que te garantizan una experiencia completa.

Ahora sí, dale play a esa canción y a disfrutar con STF®.

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf®

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Diagrama del control remoto

04.
Especificaciones

05.
Instrucciones de uso

Encendido y apagado / Sincronización inalámbrica / Reproducción de audio / Entrada de audio auxiliar / Función de memoria USB y micro SD / Función radio FM / Función True Wireless (TWS) / Función Karaoke / Función de grabar

06.
Garantía

07.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bocina.....1 pieza
02. Control remoto1 pieza
03. Micrófono alámbrico.....1 pieza
04. Cable de alimentación1 pieza
05. Manual de usuario.....1 pieza

stf®

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.


TIENDA DONDE SE COMPRO.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

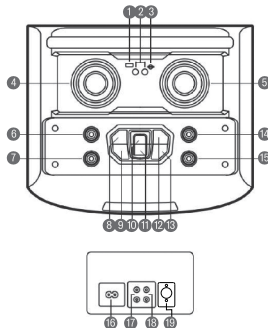

1. ENTRADA DE MEMORIA USB
2. ENTRADA DE MICRÓFONO / ENTRADA DE GUITARRA
3. ENTRADA DE MEMORIA MICRO SD
4. PERILLA DE CONTROL DE VOLUMEN DE MICRÓFONO
5. PERILLA DE CONTROL DE VOLUMEN GENERAL
6. PERILLA DE AJUSTE DE AGUDOS
7. PERILLA DE AJUSTE DE BAJOS
8. CANCIÓN ANTERIOR
9. BOTÓN REALCE DE BAJOS
10. BOTÓN REPRODUCIR / PAUSAR
11. BOTÓN FUNCIÓN M
12. SIGUIENTE CANCIÓN
13. BOTÓN ENCENDIDO / APAGADO
14. PERILLA DE CONTROL DE EFECTO ECO
15. PERILLA DE CONTROL DE VOLUMEN DE ENTRADA DE GUITARRA
16. ENTRADA DE CARGA (PANEL TRASERO)
17. SALIDA DE AUDIO AUXILIAR (PANEL TRASERO)
18. ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR (PANEL TRASERO)
19. ANTENA DE RADIO FM

DIAGRAMA DEL CONTROL REMOTO

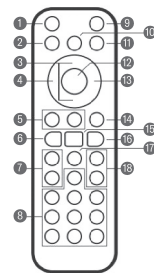

1. SILENCIO
2. MIC PRI
3. SUBIR / BAJAR VOLUMEN
4. CANCIÓN ANTERIOR
5. SUBIR / BAJAR VOLUMEN DE MICRÓFONO
6. FUNCIÓN DE GRABACIÓN
7. AJUSTAR NIVEL DE AGUDOS
8. SELECCIÓN DE ESTACIONES DE RADIO / CANCIONES DE MEMORIA USB / MICRO SD
9. BOTÓN ENCENDIDO / APAGADO
10. REPETIR CANCIÓN EN BUCLE / MODO ALEATORIO
11. BOTÓN FUNCIÓN M
12. REPRODUCIR / PAUSAR CANCIÓN
13. CANCIÓN SIGUIENTE
14. APAGAR / ENCENDER ILUMINACIÓN LED
15. REPRODUCIR PISTAS GRABADAS
16. FUNCIÓN KARAOKE
17. CAMBIO DE ECUALIZACIÓN
18. AJUSTAR NIVEL DE BAJOS

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.0

Alcance inalámbrico: 10 m

Diámetro del altavoz:

15" (38.1 cm) x 2 woofer

6.5" (16.51 cm) x 2 tweeter

Impedancia: 4 ohm

Potencia: 150 W RMS

Entrada de carga: plug

Alimentación: 100-240 Vca 50/60 Hz 1 A

Entrada de audio: 3.5 mm (Aux)

6.3 mm (guitarra)

Entrada de memoria: USB, micro SD

Radio FM: Si

Tipo de luz: Led multicolor

Micrófono: Si (6.3 mm)

INSTRUCCIONES DE USO

Encendido y apagado


Para encender la bocina sigue las siguientes instrucciones:

01. Conecta el cable de alimentación (incluido en el empaque) en el puerto de entrada de carga a la corriente eléctrica.

02. Presiona el botón de encendido durante 3 segundos.

03. En el control remoto, inserta las baterías (no incluidas) en el compartimento correspondiente.

04. Presiona el botón de encendido durante 3 segundos.

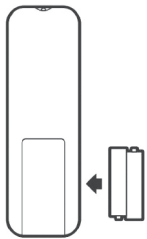

05. Para apagar la bocina, mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende tu bocina presionando el botón de encendido durante 3 segundos, el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar **POWER BLOCK**.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón >

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón <

03. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar ►||

04. Para subir o bajar el volumen, gira la perilla de volumen general.

Entrada de audio auxiliar 3.5 mm

Enciende tu bocina presionando el botón de encendido durante 3 segundos, presiona el botón multifunción **M** hasta que escuches la función de audio auxiliar.

01. Inserta el cable de audio 3.5 mm en el conector correspondiente y presiona el botón de función **M** para seleccionar el modo auxiliar.

02. Para subir o bajar el volumen gira la perilla de volumen general.

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.

Función micro SD, USB

Enciende tu bocina presionando el botón de encendido durante 3 segundos. Inserta una memoria USB o micro SD en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón >

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón <

03. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar ►||

04. Para subir o bajar el volumen, gira la perilla de volumen general.

NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO MP3. CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO.

Función Karaoke

Enciende tu bocina presionando el botón de encendido durante 3 segundos, posteriormente, presiona el botón multifunción **M** hasta seleccionar radio FM.

01. Para escanear las estaciones de radio, presiona durante 2 segundos el botón de reproducir / pausar ►||

02. Para adelantar la estación de radio, presiona una vez el botón >

03. Para regresar la estación de radio, presiona una vez el botón <

04. Para subir o bajar el volumen, gira la perilla de volumen general.

Función True Wireless (TWS)

En ambas bocinas, presiona el botón multifunción para seleccionar el modo inalámbrico.

01. Presiona el botón TWS durante 5 segundos en una de las bocinas.

02. Escucharás un sonido indicando que ambas bocinas se conectan en modo TWS.

03. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar ►||

Función radio FM

Enciende tu bocina presionando el botón de encendido durante 3 segundos.

01. Conecta el micrófono o el cable de guitarra en la entrada correspondiente.

02. En el control remoto, presiona el botón de función de karaoke.

03. Para subir o bajar el volumen del micrófono, gira la perilla de volumen de micrófono.

04. Para aumentar o disminuir el nivel de efecto ECO, gira la perilla de nivel de efecto ECO.

05. Para realzar el volumen de entrada del micrófono, en el control remoto presiona el botón de MIC PRI.

Función de grabar

Enciende tu bocina presionando el botón de encendido durante 3 segundos.

01. Inserta una memoria USB o micro SD en el puerto correspondiente.

02. Conecta el micrófono o el cable de guitarra en la entrada correspondiente.

03. En el control remoto presiona durante 3 segundos el botón grabar.

04. La grabación comenzará cuando en la pantalla se visualice 00:01.

05. Presiona una vez el botón grabar para detener la grabación.

06. Presiona el botón reproducir / pausar ►||, para reproducir la pista grabada.

07. Presiona el botón >, para pasar a la siguiente grabación.

08. Presiona el botón <, para regresar a la grabación anterior.

NOTA: LA GRABACIÓN SERÁ CAPTURADA POR LAS ENTRADAS DE MICRÓFONO Y GUITARRA. LA MÚSICA SE APAGARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL INICIAR LA GRABACIÓN.

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

03. Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

04. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

05. La tecnología conexión inalámbrica de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

06. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

07. No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

08. Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx