

stf

# POWERBLOCK<sup>PRO</sup>

BOCINA 12" INALÁMBRICA  
CON LUZ LED AMBIENTAL DISCO

ST-S10616

GRACIAS POR ELEGIR LA  
BOCINA POWER BLOCK 12"  
PRO DE CONEXIÓN  
INALÁMBRICA DE STF®.



Imagina ser el DJ de tu propia vida, creando la banda sonora de tus momentos más emocionantes... con la magia de nuestros ingenieros expertos en música, ahora puedes llevar tu música favorita contigo a donde sea que vayas.

Con una funcionalidad increíble, comodidad total y una calidad de sonido que te hará vibrar, la bocina Power Block 12" PRO será la compañera perfecta para tus aventuras diarias.

¡Así que sube el volumen y prepárate para disfrutar de cada momento con el ritmo inigualable de STF®!

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf

**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagrama de producto

**03.**  
Especificaciones

**04.**  
Instrucciones de uso

**Encendido y apagado / Sincronización / Función True Wireless (TWS) / Reproducción de audio / Entrada de audio auxiliar 3.5mm / Función de memoria USB / Micro SD / Función Radio FM / Función de grabar / Función MIC PRI / Efectos de micrófono / Iluminación LED**

**05.**  
Garantía

**06.**  
Contacto

## CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bocina.....1 pieza
- 02.** Control remoto.....1 pieza
- 03.** Micrófono alámbrico.....1 pieza
- 04.** Cable de alimentación.....1 pieza
- 05.** Guía de usuario.....1 pieza



NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

## DIAGRAMA DE PRODUCTO

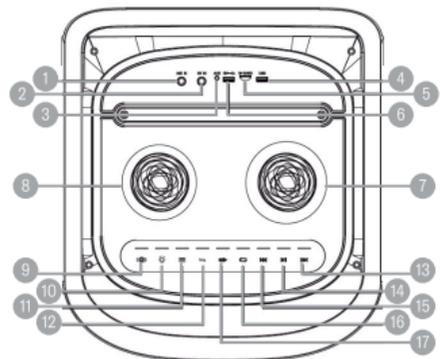

### DIAGRAMA DE LA BOCINA

1. ENTRADA DE MICRÓFONO 6.3 MM
2. ENTRADA DE GUITARRA 6.3 MM
3. ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR 3.5 MM
4. ENTRADA DE MEMORIA USB
5. ENTRADA DE MEMORIA MICROSD
6. SALIDA DE CARGA PARA SMARTPHONE / TABLET
7. ILUMINACIÓN DISCO
8. ILUMINACIÓN DISCO
9. MODO INTERIOR / EXTERIOR
10. TIPO DE ILUMINACIÓN
11. MENÚ DE ECUALIZACIÓN
12. CAMBIO DE FUNCIÓN
13. SIGUIENTE CANCIÓN
14. REPRODUCIR / PAUSAR CANCIÓN
15. CANCIÓN ANTERIOR
16. REPETIR CANCIÓN EN BUCLE
17. FUNCIÓN DE GRABAR


### DIAGRAMA DEL PANEL TRASERO

1. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO
2. SALIDA DE AUDIO TIPO RCA
3. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN 100-240 VCA 50 / 60 HZ 1 A
4. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR 12VCC

### DIAGRAMA DEL CONTROL REMOTO

1. BOTÓN SILENCIO
2. CAMBIO DE FUNCIÓN
3. BOTONES NUMÉRICOS
4. SUBIR O BAJAR EFECTO ECO
5. REGRESAR CANCIÓN
6. SUBIR / BAJAR VOLUMEN DE ENTRADA DE GUITARRA
7. ECUALIZADOR
8. SIGUIENTE CANCIÓN
9. REPRODUCIR / PAUSAR CANCIÓN
10. SUBIR AGUDOS

## DIAGRAMA DE CONTROL

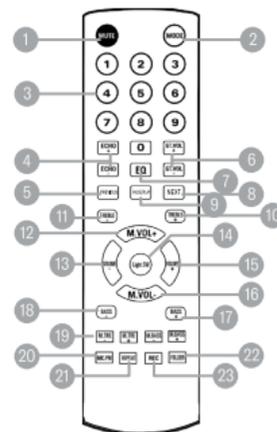

11. BAJAR AGUDOS
12. SUBIR VOLUMEN DE MICRÓFONO
13. BAJAR VOLUMEN GENERAL
14. PRENDER / APAGAR LUCES
15. SUBIR VOLUMEN
16. BAJAR VOLUMEN DE MICRÓFONO
17. SUBIR BAJOS
18. DISMINUIR BAJOS
19. AJUSTAR ECUALIZADOR DE MICRÓFONO
20. FUNCIÓN MIC PRI
21. REPETIR CANCIÓN EN BUCLE
22. CAMBIO DE CARPETA DE CANCIONES EN MEMORIA USB / MICROSD
23. FUNCIÓN GRABAR

## ESPECIFICACIONES

**Conexión inalámbrica:** 5.3

**Alcance inalámbrico:** 10 m

**Conexión inalámbrica TWS:** Si

**Diámetro del altavoz:** 12" woofer (30.48 cm) 2.5" tweeter (7 cm)

**Impedancia:** 4 ohm

**Respuesta de frecuencia:** 20Hz-20kHz

**Presión sonora:** 103 dB SPL

**Potencia de salida:** 80 W RMS

**Alimentación:** 100-240 Vca 50 / 60 Hz 1 A

**Entrada de carga:** Cable de alimentación

**Capacidad de la batería:** 7 500 mAh

**Tiempo de reproducción:** 5 h

**Entrada de memoria:** USB, Micro SD

**Entrada de audio auxiliar:** 3.5 mm

**Micrófono:** 6.3 mm x 2

**Radio FM:** Si

## INSTRUCCIONES DE USO

### Encendido y apagado

Para encender la bocina sigue las siguientes instrucciones:

**01.** Conecta el cable de alimentación (incluido en el empaque) en el puerto de entrada de carga a la corriente eléctrica.

**02.** Acciona el interruptor de encendido / apagado.

**03.** En el control remoto, inserta las baterías (no incluidas) en el compartimento correspondiente.

**04.** Para apagar la bocina, acciona el interruptor de encendido / apagado.

### Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

**01.** Enciende tu bocina accionando el interruptor de encendido / apagado, el modo **conexión inalámbrica** se activará automáticamente.

*NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.*

**02.** En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración **conexión inalámbrica** y elige el nombre de la bocina para sincronizar: **STF POWER BLOCK 12 PRO**

*NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000*

**03.** Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular,

tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

*NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.*

### Función True Wireless (TWS)

**01.** Enciende tu bocina accionando el interruptor de encendido / apagado.

**02.** Mantén presionado el botón **▶▶** en ambas bocinas.

Escucharás un sonido indicando que ambas bocinas se conectan en modo **TWS**.

*NOTA: ESTA FUNCIÓN SOLO ES PERMITIDA EN MODO INALÁMBRICO.*

### Reproducción de audio

**01.** Para adelantar la canción, presiona una vez el botón **▶▶**.

**02.** Para regresar la canción, presiona una vez el botón **◀◀**.

**03.** Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar

**04.** Para subir el volumen, mantén presionado el botón **▶▶**.

**05.** Para bajar el volumen, mantén presionado el botón **◀◀**.

### Entrada de audio auxiliar 3.5 mm

Enciende tu bocina accionando el interruptor de encendido / apagado, presiona el botón multifunción **⏮** hasta que escuches la función de audio auxiliar.

### Función Radio FM

**01.** Inserta el cable de audio 3.5 mm en el conector correspondiente.

**02.** Para subir el volumen, mantén presionado el botón **▶▶**.

**03.** Para bajar el volumen, mantén presionado el botón **◀◀**.

*NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.*

### Función de memoria USB / Micro SD

Enciende tu bocina accionando el interruptor de encendido / apagado, presiona el botón multifunción **⏮** hasta que escuches la función de memoria USB o memoria micro SD.

Inserta una memoria USB o micro SD en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

**01.** Inserta el cable de audio 3.5 mm en el conector correspondiente.

**02.** Para subir el volumen, mantén presionado el botón **▶▶**.

**03.** Para bajar el volumen, mantén presionado el botón **◀◀**.

**04.** Desde tu control remoto presiona el botón **FOLDER** para navegar entre las carpetas de la memoria USB / micro SD.

*NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO .MP3, CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO.*

### Función Radio FM

Enciende tu bocina accionando el interruptor de encendido / apagado, después, presiona el botón multifunción **⏮** hasta seleccionar radio FM.

**01.** Para las estaciones de radio, presiona una vez el botón de reproducir / pausar **▶▶**.

**02.** Para adelantar la estación de radio, presiona una vez el botón **▶▶**.

**03.** Para regresar la estación de radio, presiona una vez el botón **◀◀**.

**04.** Para subir el volumen, mantén presionado el botón **▶▶**.

**05.** Para bajar el volumen, mantén presionado el botón **◀◀**.

**06.** Desde el control remoto, podrás seleccionar la estación de radio guardada por defecto en el teclado numérico del control remoto.

### Función de grabar

Enciende tu bocina accionando el interruptor de encendido / apagado, después, inserta una memoria USB o micro SD en el puerto correspondiente.

**01.** Conecta el micrófono en la entrada correspondiente.

**02.** En el control remoto presiona durante 3 segundos el botón grabar.

**03.** La grabación comenzará cuando en la pantalla se visualice 00:01.

**04.** Presiona una vez el botón grabar para detener la grabación.

**05.** Presiona el botón reproducir / pausar

para reproducir la pista grabada.

**06.** Presiona el botón **▶▶** para pasar a la siguiente grabación.

**07.** Presiona el botón **◀◀** para regresar a la grabación anterior.

*NOTA: LA GRABACIÓN SERÁ CAPTURADA POR LAS ENTRADAS DE MICRÓFONO Y GUITARRA, LA MÚSICA SE APAGARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL INICIAR LA GRABACIÓN.*

### Función MIC PRI

En cualquiera de las funciones, presiona el botón **MIC PRI** para realzar la voz de tu micrófono sobre la música.

### Efectos de micrófono

**01.** En cualquiera de las funciones, inserta el cable de micrófono en el puerto correspondiente.

**02.** Con la perilla de control de volumen de micrófono, ajusta la intensidad de volumen del micrófono.

**03.** Con la perilla de nivel de efecto **ECO**, ajusta el nivel de efecto **ECO** del micrófono.

### Iluminación LED

En cualquiera de las funciones, presiona el botón de tipo de iluminación **☼** para cambiar entre los distintos modos de iluminación LED.

## INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

**01.** Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

**02.** No lo expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

**03.** Mantenlo alejado de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

**04.** Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

**05.** La tecnología **conexión inalámbrica** de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

**06.** Debido a las características de la tecnología de **conexión inalámbrica**, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

**07.** No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

**08.** Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

## MARCAS COMERCIALES

### Garantía inválida

STF® y sus logotipos aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

### GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

### Condiciones

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

**03.** Es indispensable presentar ticket de compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

### DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícale vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx