



Soul. Advance.

AUDÍFONOS TWS INALÁMBRICOS
CON CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO

BB-E12919
BB-E12926

¡HEY! QUÉ COOL QUE ESTÁS
ESTRENANDO TUS NUEVOS
AUDÍFONO SOUL ADVANCE
TWS INALÁMBRICOS CON
CANCELACIÓN ACTIVA DE
RUIDO DE CONEXIÓN
INALÁMBRICA DE STF
BILLBOARD®.



Estos audífonos han sido diseñados por un equipo de ingenieros guapachosos y expertos en audio dispuestos a llevarte de paseo por el mundo de la música, sin importar dónde te encuentres.

¿Cuál es la fórmula mágica detrás de estos audífonos increíbles? Tres ingredientes clave: funcionalidad, comodidad y calidad.

Así que ya sabes, si quieres disfrutar de la mejor experiencia, solo tienes que darle play a tus canciones favoritas con los audífonos STF Billboard®.

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.



01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama del producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Carga de los audífonos / Encendido y apagado / Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica / Reproducción de audio / Control de llamadas / Modo ANC y Transparencia

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE





01.
Audífonos.....1 par

02.
Estuche de carga.....1 pieza

03.
Cable de carga.....1 pieza

04.
Guía de usuario.....1 pieza

DIAGRAMA DE PRODUCTO

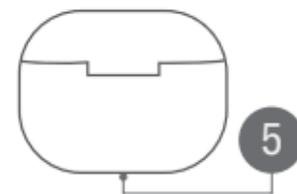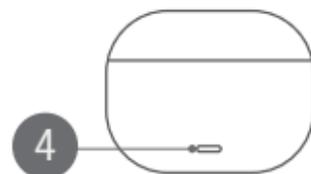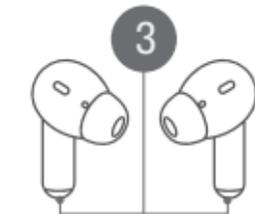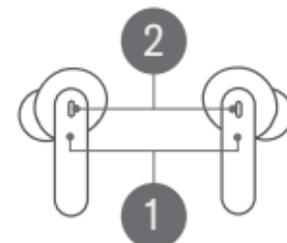

- 1. PANEL TÁCTIL
- 2. LUZ INDICADORA DEL AUDÍFONO
- 3. MICRÓFONO
- 4. LUZ INDICADORA EN EL ESTUCHE DE CARGA
- 5. PUERTO DE CARGA USB - C

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.3

Alcance inalámbrico: 10 m

Diámetro del altavoz: 10 mm

Impedancia: 32 ohm

Presión sonora: 110 dB SPL

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Batería audífono: 35 mAh

Batería base: 320 mAh

Tiempo de uso: 5 h

Micrófonos: Sí, 4

Entrada de carga: Tipo C (carga)

Protección IP: IPX4

Función ANC: Sí

Función ENC: Sí

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

03. Deja que tus audífonos se carguen completamente antes de empezar a usarlos nuevamente. El nivel de carga se indicará con una luz y cuando estén completamente cargados, la luz se apagará.

Encendido y apagado

Para encender o apagar los audífonos sigue las siguientes instrucciones:

01. Para encenderlos, retira tus audífonos del estuche de carga. Escucharás un sonido indicando que encendieron.

02. Para apagarlos, coloca tus audífonos en el estuche de carga. Escucharás un sonido indicando que se apagarán.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende los audífonos presionando el panel touch de encendido / apagado.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de los audífonos para sincronizar: **BB SOUL ADVANCE**.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que los audífonos queden sincronizados con el equipo, estos se mantendrán conectados así, a menos se desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Presiona una vez el botón táctil multifunción de cualquiera de los dos audífonos para reproducir o pausar una canción.

02. Presiona 2 veces el botón táctil multifunción del audífono derecho para cambiar a la canción siguiente.

03. Presiona 2 veces el botón táctil multifunción del audífono izquierdo para cambiar a la canción anterior.

04. Presiona 3 veces el botón táctil multifunción del audífono derecho para subir el volumen.

05. Presiona 3 veces el botón táctil multifunción del audífono izquierdo para subir el volumen.

06. Mantén presionado botón táctil multifunción de cualquier audífono durante 1.5 segundos para activar el asistente de voz de tu dispositivo.

07. Asistente de voz: Toca el panel L o R 4 veces para activar el asistente de voz.

Control de llamadas

01. Para responder una llamada, presiona una vez el botón táctil multifunción de cualquier audífono.

02. Para colgar una llamada, presiona dos veces el botón táctil multifunción de cualquier audífono después de contestar la llamada.

03. Para rechazar la llamada, mantén presionado el panel L o R durante 2 segundos para rechazar la llamada entrante.

Activación de los modos ANC y Transparente

Presiona el botón táctil durante 2 segundos.

Los audífonos alternarán automáticamente entre los siguientes modos:

A) Modo Normal: Para escuchar sin filtros o efectos de cancelación.

B) Modo Transparencia: Permite escuchar los sonidos del ambiente mientras usas los audífonos.

C) Modo ANC (Cancelación Activa de Ruido): Reduce el ruido ambiental para una experiencia de audio inmersiva.

Indicador de cambio: Al cambiar de modo, escucharás una notificación sonora que confirma la selección del modo activo.

NOTA: SI LOS AUDÍFONOS NO RESPONDEN, VERIFICA QUE ESTÉN ENCENDIDOS Y CORRECTAMENTE SINCRONIZADOS CON TU DISPOSITIVO.

INDICACIONES SOBRE EL USO DE LOS AUDÍFONOS

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.

02. Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

03. No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Manténlos alejados de sustancias corrosivas, como agua salada, refrescos y mezclas líquidas que puedan ocasionar un daño permanente e irreparable.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

06. La tecnología conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.

08. IMPORTANTE: por tu seguridad NO utilices audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.

09. No desmanteles los audífonos ni intentes repararlos en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

10. Evita usarlos en una condición deportiva que pueda llegar a dañarnos.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF®, Billboard® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, a través de WhatsApp 33 2181 9661 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.

Puedes consultar el manual completo en nuestra página web www.stf.tech o escaneando el código QR.

